SAMSUNG

# GT-I9100

# Kasutusjuhend

# Juhendi kasutamine

Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiilseadme! See seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile seadme funktsioone ja omadusi.

## Teave juhendi kohta

- Oma seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne selle kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused pärinevad seadme vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsung.com.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Google Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse eest, mida põhjustavad muudetud registriseaded või operatsioonisüsteem. Operatsioonisüsteemi muutmise üritused võivad põhjustada seadme või rakenduste töös häireid.

- Mobiilseadme tarkvara saab täiendada aadressil www.samsung.com.
- Selles seadmes sisalduvad heliallikad, taustapildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

## Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

**Hoiatus** – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

**Ettevaatust** – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

**Märkus** – märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk 12 (tähendab, et vaadake lehekülge 12)

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Teave seadme kohta** (kujutab **Seaded**, millele järgneb **Teave seadme kohta**).

[ ] **Nurksulud** – seadme klahvid ja nupud, näiteks [▤] (tähistab menüüklahvi)

# Autoriõigus

Autoriõigus © 2013 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

# Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Androidi logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, ja Google Talk™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Windows Media Player® on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid.
- DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on Rovi Corporationi või selle sidusettevõtete kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

CE 0168 !

## TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA

DivX® on digitaalne videovorming, mille on loonud Rovi Corporationi sidusettevõte DivX, LLC. See on ametlik DivX Certified® seade, mis esitab DivX-videoid. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks DivX-videoteks leiate saidilt www.divx.com.

## TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA

See DivX-i serdiga (DivX Certified®) seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) videote mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni HD 720p resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu.

Võib taasesitada DivX® videot resolutsiooniga kuni HD 1080p.

# Sisukord


## Kokkupanek ..... 10

Pakendi sisu ..... 10
SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamine ..... 11
Aku laadimine ..... 13
Sisestage mälukaart ..... 17
Käepaela kinnitamine ..... 19

## Alustamine ..... 20

Seadme sisse- ja väljalülitamine ..... 20
Seadme tundmaõppimine ..... 21
Puuteekraani kasutamine ..... 25
Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine ..... 26
Avakuva tundmaõppimine ..... 27
Rakenduste kasutamine ..... 30
Seadme kohandamine ..... 32
Teksti sisestamine ..... 38
Rakenduste allalaadimine Play Store'ist ..... 43
Failide allalaadimine veebist ..... 44

## Side ..... 45

Helistamine ..... 45
Sõnumid ..... 55
Google Mail ..... 57
E-post ..... 59
Talk ..... 61
ChatON ..... 62
Messenger ..... 63
Google+ ..... 63

Meelelahutus ..... 64
Kaamera ..... 64
Videomängija ..... 73
Galerii ..... 75
MP3-mängija ..... 78
Music Hub ..... 82
FM-raadio ..... 83
Game Hub ..... 86

Isiklik teave ..... 87
Kontaktid ..... 87
S Planeerija ..... 90
Memo ..... 92
Helisalvesti ..... 93

Veeb ..... 95
Internet ..... 95
Maps ..... 98
Local ..... 100
Navigeerimine ..... 100
Play pood ..... 101
Play raamatud ..... 102
Play Movies ..... 102
Readers Hub ..... 103
Samsung Apps ..... 103
Voice Search ..... 104
Video Hub ..... 104
YouTube ..... 104

Ühenduvus ..... 106
USB connections ..... 106
Bluetooth ..... 108
Wi-Fi ..... 110
Wi-Fi Direct ..... 112
AllShare Play ..... 113
Group Play ..... 116
Mobiilne võrgujagamine ..... 117
GPS ..... 119
VPN-ühendused ..... 120

Tööriistad ..... 123
Kalkulaator ..... 123
Kell ..... 123
Alla laetud failid ..... 126
Spikker ..... 126
Minu Failid ..... 127
Google ..... 128
SIM-i tööriistakompl ..... 128
Häälkäsk ..... 129
Voice talk ..... 129
Mini-päevik ..... 130

Seaded ..... 131
Seadete menüü avamine ..... 131
Wi-Fi ..... 131
Bluetooth ..... 131
Andmekasutus ..... 131
Veel seadeid ..... 132

Avaekraani režiim ..... 134
Blokeerimisrežiim ..... 134
Heli ..... 134
Ekraan ..... 135
Mälu ..... 136
Energiasäästurežiim ..... 136
Aku ..... 136
Rakendusehaldur ..... 137
Asukoha teenused ..... 137
Lukusta ekraan ..... 137
Turvalisus ..... 138
Keel ja sisestus ..... 140
Varunda ja lähtesta ..... 145
Lisa konto ..... 145
Liikumisandurite seaded ..... 145
Aksessuaarid ..... 146
Kuupäev ja kellaaeg ..... 147
Juurdepääs ..... 147
Arendaja valikud ..... 149
Teave seadme kohta ..... 150

**Tõrkeotsing ..... 151**

**Register ..... 157**

# Kokkupanek

## Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- Mobiiltelefon
- Aku
- microSIM-i hoidik[1]
- Kiirjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Seadmega kaasasolevad esemed võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja lisatarvikutest erineda.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie seadmega ühilduda.

1. MicroSIM-i hoidik võimaldab teil kasutada oma seadmes microSIM-kaarti, mis on standardse SIM-kaardi väiksem versioon. See tarvik ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla.

# SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate soetada USIM-kaardi.

SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke toiteklahvi all ja valige **Toide väljas** → **OK**, et seade välja lülitada.
2. Eemaldage tagakaas.

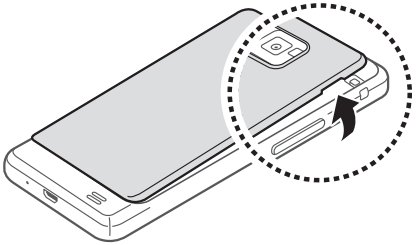

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et oma küüsi mitte vigastada.

Ärge painutage ega väänake tagakaant liigselt. Selline teguviis võib kaant kahjustada.

3 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

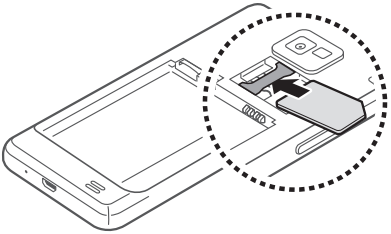

Ärge paigaldage SIM-kaardi pilusse mälukaarti. Kui mälukaart jääb SIM-kaardi pessa kinni, peate viima seadme Samsungi hoolduskeskusse mälukaardi eemaldamiseks.

4 Paigaldage aku.

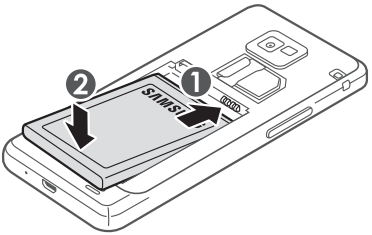


5 Asetage tagakaas tagasi.

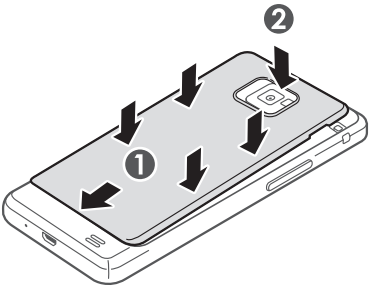

# Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamist või olukorras, kus aku on pikka aega kasutamata seisnud, peate akut laadima. Akut saab laadida reisilaadijaga või ühendades arvuti USB-kaabliga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada.

- Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
- Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui laadija on ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme sisse lülitamise proovimist mõned minutid laadida.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, kasutate võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjendada aku tavalisest kiiremini. Võrguühenduse katkemise või andmeedastuse ajal elektritoite kadumise vältimiseks kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

## › Reisilaadijaga laadimine

1 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

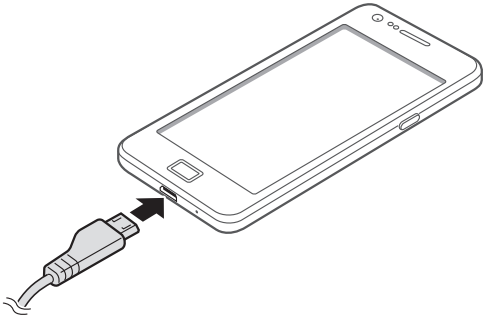

Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

2 Ühendage Laadija suur ots vooluvõrguga.

- Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse toite tõttu toimida. Kui see nii juhtub, siis eraldage laadija seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

3 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage laadija seadme küljest ja pistikupesast.

Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke reisiadepter kui te seade ei kasuta pistikust välja. Reisiadapteril ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks pistikust välja. Seade peab olema laadimisel elektripistiku ligiduses.

## Teavet aku laadimisikoonide kohta

Väljalülitatud seadme aku laadimise ajal näitavad aku laadimisolekut järgmised ikoonid:

Laadimine

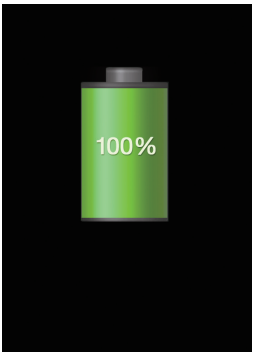


Aku on laetud

## › USB kaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1. Ühendage arvuti USB-kaabli väike ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ühendage arvuti USB-kaabli suur ots arvuti USB-pordiga.

Kasutatava arvuti USB-kaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

3. Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage USB-kaabel seadme ja seejärel arvuti küljest.

## › Akuenergia kulutuse vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid valikuid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone välja lülitades saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Energiasäästurežiimi aktiveerimine.
- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toiteklahvi vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Lülitage Bluetooth välja.
- Lülitage Wi-Fi välja.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

# Sisestage mälukaart

Seade toetab kuni 32 GB mälukaarte. Mõni mälukaart ei pruugi selle tootjast või tüübist olenevalt seadmega ühilduda.

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui paigaldate seadmesse mälukaardi, kuvatakse kaustas extSdCard mälukaardi failikataloog.

1 Eemaldage tagakaas ja aku.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

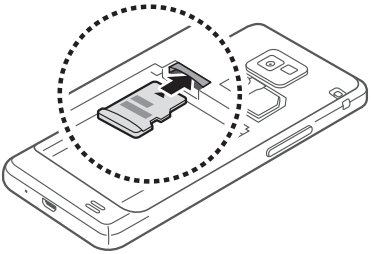

3 Lükake mälukaart, kuni see paigale lukustub.

4 Asetage aku ja tagakaas tagasi.

## › Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

1 Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus** → **OK**.

2 Eemaldage tagakaas ja aku.

3 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.

4 Tõmmake mälukaart avast välja.

5 Eemaldage mälukaart.

6 Asetage aku ja tagakaas tagasi.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või seadet kahjustada.

## › Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

# Käepaela kinnitamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Libistage käepael läbi avause ja kinnitage see üle väikese haagi.

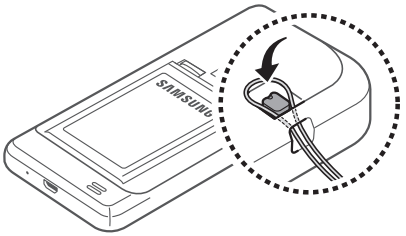


3 Asetage tagakaas tagasi.

# Alustamine

## Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all toideklahvi.
2. Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see, järgides ekraanijuhiseid.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke Toiteklahvi all ning valige **Toide väljas** → **OK**.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.
- Seadme ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimi. Vajutage ja hoidke Toide nuppu ja valige **Lennurežiim**.

# Seadme tundmaõppimine

## › Seadme ehitus

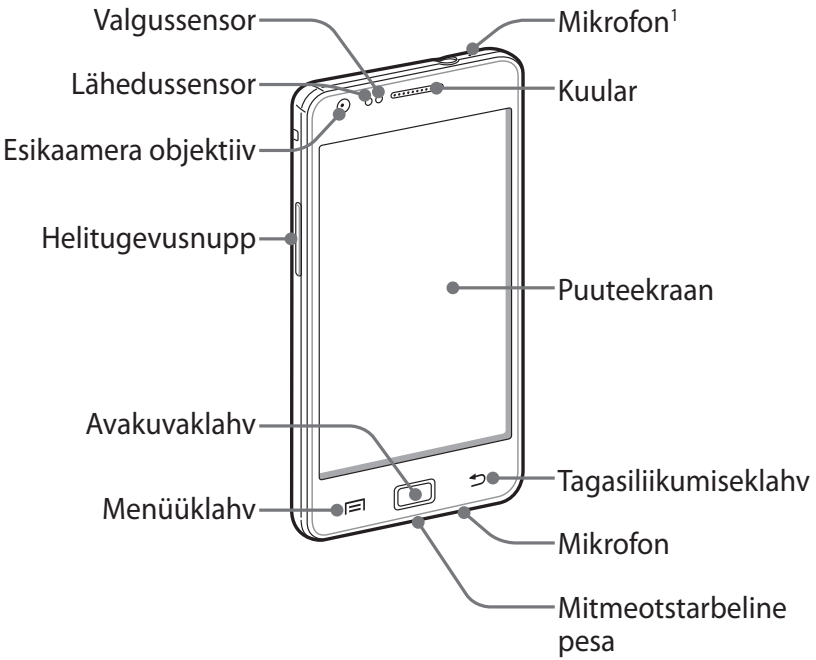


1. Aktiivne ainult ajal mil kasutate valjuhääldi funktsiooni või salvestate videoklippe.

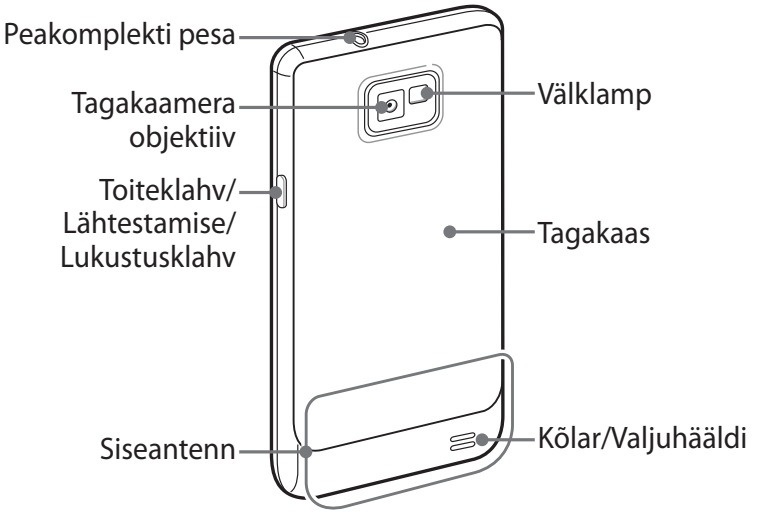


## › Klahvid

| Klahv | Funktsioon |
|---|---|
| Toite-/ lähtestuse[2]/ Lukustusklahv | Seadme sisselülitamine (vajutage ja hoidke all); kiirmenüüdesse sisenemine (vajutage ja hoidke all); seadme lähtestamine (vajutage ja hoidke all 8-10 sekundit); lülitage puute ekraan välja ja lukustage või lülitage sisse. |
| Menüü | Valitud kuval kasutatavate suvandite loendi avamine; avaekraanil rakenduste otsimine (vajutage ja hoidke all); avage otsingu sisend ajal mil kasutate tesi rakendusi (vajutage ja hoidke). |

2. Kui seadmes tekib fataalne viga või see hangub, võite vajada talitluse taastamiseks seadme lähtestamist.

| Klahv | | Funktsioon |
|---|---|---|
| | Avakuva | Avakuvale naasmine; hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamine (vajutage ja hoidke all). |
| | Tagasi | Eelmisele kuvale naasmine. |
| | Helitugevus | Helitugevuse reguleerimine. |

## › Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

| Ikoon | Selgitus |
|---|---|
| | Signaali pole |
| | Signaali tugevus |
| | GPRS-võrk ühendatud |
| | EDGE-võrk ühendatud |
| | UMTS-võrk ühendatud |
| | Saadaval on avatud Wi-Fi võrgud |
| | WLAN ühendatud |
| | Wi-Fi Direct on ühendatud |
| | Bluetooth aktiveeritud |
| | GPS aktiveeritud |

| Ikoon | Selgitus |
|---|---|
| | Kõne pooleli |
| | Vastamata kõne |
| | Ühendatud arvutiga |
| | USB-sidumine aktiveeritud |
| | Wi-Fi hotspot aktiveeritud |
| | SIM või USIM kaarti pole |
| | Uus tekst- või multimeediasõnum |
| | Uus e-kiri |
| | Uus kõnepostiteade |
| | Alarm aktiveeritud |
| | Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda) |
| | Vaikne režiim aktiveeritud |
| | Vibrorežiimi käivitamine |
| | Lennurežiim aktiveeritud |
| | Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik |
| | Aku laetuse tase |

# Puuteekraani kasutamine

Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.

- Ärge puudutage puuteekraani oma sõrmedega või teravate esemetega. See võib puuteekraani kahjustada või põhjustada selle tõrke.
- Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Vältige puuteekraani kokkupuudet vedelikega. Niiskus või vedelikuga kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

- Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
- Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.

Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega.

- Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või avamiseks puudutage üks kord sõrmega.
- Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
- Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
- Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
- Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.

- Seade lülitab puuteekraani välja, kui te seadet määratud aja jooksul ei kasuta. Ekraani sisselülitamiseks vajutage toite- või lähtekuvaklahvi.
- Soovi korral saate reguleerida ka taustvalguse aega. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Ekraani kuvalõpp**.

## Puuteekraani ja klahvide lukustamine ja avamine

Seadme puuteekraani ja klahvid saab soovimatute funktsioonide käivitamise vältimiseks lukustada.

Puuteekraani ja klahvide käsitsi lukustamiseks vajutage toiteklahvi.

Nende avamiseks lülitage ekraan sisse, vajutades toideklahvi või ootekuvaklahvi ja nihutage seejärel sõrmega mis tahes suunas.

# Avakuva tundmaõppimine

Kui seade on ooterežiimis, näete ootekuva. Ootekuvalt pääsete vaatama seadme olekut ja kasutama rakendusi.

Ootekuval on mitu paneeli. Mõnele ootekuvapaneelile liikumiseks kerige vasakule või paremale. Samuti saate valida täpi ekraani alaosast, mille abil otse vastavale avaekraani paneelile liikuda.

## › Teavituste paneeli kasutamine

Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole. Paneeli peitmiseks lohistage paneeli alläärt ülespoole.

Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid.

- **Wi-Fi**: Wi-Fi aktiveerimine või desaktiveerimine. ► lk. 110
- **GPS**: gPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine. Võite seadme vaigistada või selle häälestada vaikses režiimis värisema.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks. ► lk. 108
- **Mobiili andmes.**: andmeühenduse aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Blok. režiim**: blokeerimisrežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine. Blokeerimisrežiimis blokeerib seade kõik teavitused.

- **Energia sääst.**: energiasäästurežiimi aktiveerimine või inaktiveerimine.
- **Sünkr.**: rakenduste automaatse sünkroonimise sisse või välja lülitamine.

Saadaolevad valikud võivad piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt erineda.

## › Avaekraani režiimi muutmine

Avaekraanil on põhirežiimid ja lihtsad režiimid. Lihtsas režiimis pääsete kergelt ligi oma lemmikkontaktidele, rakendustele ja seadetele, lisades avaekraanile otseteed.

Avaekraani režiimi muutmiseks valige rakenduste loendis **Seaded** → **Avaekraani režiim** → režiim.

## › Elementide liigutamine avakuval

1. Toksake teisaldatavat üksust ja hoidke all.
2. Lohistage element soovitud kohta.

## › Avakuvalt üksuste eemaldamine

1. Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all.
   Avaekraani allserva ilmub prügikasti ikoon.
2. Lohistage üksus prügikasti.

## › Kiiravamispaneeli kohandamine

Avakuva allosas paikneva kiiravamispaneeli kohandamise teel saate paneelile lisada ja sellelt eemaldada rakenduste otseteid.

- Rakenduse ikooni eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni all ning lohistage see prügikasti.
- Rakenduse otsetee lisamiseks toksake ja hoidke avakuval all rakenduse otseteed ning lohistage see tühja kohta.

## › Avaekraani paneelide lisamine ja eemaldamine

Saate lisada ja eemaldada avaekraani paneele, et korraldada vidinaid ümber vastavalt oma eelistustele ja vajadustele.

1. Avaekraanil vajutage nuppu [▤] → **Muuda lehekülge**. Samuti võite redigeerimisrežiimile lülitumiseks asetada kaks sõrme ekraanile ja need kokku tõmmata.
2. Järgnevate funktsioonide abil saate paneele lisada või eemaldada:
   - Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke sõrme paneeli pisipildil ning lohistage see ekraani allservas olevasse prügikasti.
   - Uue paneeli lisamiseks valige ⊕.
   - Avaekraani peapaneeli määramiseks valige ⌂.
   - Paneelide järjestuse muutmiseks, toksake ja hoidke paneeli pisipilti ning lohistage see soovitud kohta.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage [↩].

## › Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

### Vidina lisamine avakuvale

1. Vidinate paneeli avamiseks valige rakenduste loendist **Vidinad**.
2. Vidina leidmiseks kerige vidinapaneelil vasakule või paremale.
3. Toksake ja hoidke vidinat, et see avaekraanile lisada.

### Seadete otsetee lisamine avakuvale

Võite avakuvale lisada otseteid sageli kasutatavatele seadetele.

1. Vidinate paneeli avamiseks valige rakenduste loendist **Vidinad**.
2. Toksake ja hoidke all otseteed **Seadete otsetee** ning vabastage see avakuval.
3. Valige mõne funktsiooni (nt Bluetooth või Wi-Fi) seade.

## Rakenduste kasutamine

Seadme rakenduste kasutamiseks tehke järgmist.

1. Rakenduste loendi avamiseks valige kodukuval **Rak.-d**.
2. Rakendusekuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.

   Samuti saate valida ekraani alaosas asuva täpi, mille abil saate vastavale avalehe menüükuvale liikuda.
3. Valige rakendus.

- Google'i rakenduste kasutamiseks peab teil olema Google'i konto. Kui teil Google'i kontot pole, registreerige see.
- Rakendusele saab lisada ka otsetee, toksates ja hoides all rakenduseloendis asuvat rakenduseikooni. Saate liigutada ikooni avaekraanil soovitud kohta.

4. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [⮌]; avakuvale naasmiseks valige ootekuvaklahvi.

- Kui pöörate seadet mõne funktsiooni kasutamise ajal, lülitub liides samuti automaatselt teise vaatesse. Liidese pööramise vältimiseks avage otseteede paneel ja valige **Ekraani pöör.**
- Seadme kasutamise ajal saate jäädvustada ekraanikuva, kui vajutate ja hoiate korraga all avaekraani klahvi ja toitenuppu. Kujutis salvestatakse kausta **Minu Failid** → **Kõik failid** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

## › Rakenduste korraldamine

Rakendusi saab rakenduste loendis ümber korraldada, muutes nende järjestust või rühmitades neid kategooriatesse, mis vastavad paremini teie vajadustele.

1. Vajutage rakenduste loendis [▤] → **Muuda**.
2. Toksake rakendust ja hoidke all.
3. Rakenduste korraldamine:
   - Rakenduse siirdamiseks lohistage see teise kohta.
   - Rakenduse uude kausta lisamiseks lohistage see **Loo kaust**.
   - Rakenduse uude kausta siirdamiseks lohistage see **Loo leht**.
   - Rakenduse desinstallimiseks lohistage see **Desinstalli** peale.

Kui lohistate rakenduse ikooni üksusele **Rakenduse teave**, kuvatakse rakenduse kohta teave.

4. Valige **Salv.**

### › Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine

1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks vajutage ja hoidke all ootekuvaklahvi.

2 Valige käivitatav rakendus.

### › Tegumihalduri kasutamine

Teie seade on paljutegumiline seade. See võib töötada enam kui ühe rakendusega korraga. Sellele vaatamata, võib mitme tegumi rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist, mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende probleemide vältimiseks sulgege tegumihaldurit kasutavad ebavajalikud programmid.

1 Hoidke avakuva klahvi all ning valige → **Aktiivsed rakendused**.

Tegumihaldur käivitub ja kuvab aktiivsed rakendused.

2 Aktiivsete rakenduste juhtimine.

- Rakenduste ümberlülitumiseks valige loendist üks rakendus.
- Rakenduse sulgemiseks valige **Lõpeta**.
- Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige **Lõpeta**.

## Seadme kohandamine

Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie eelistustele.

### › Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Kuupäev ja kellaaeg**.

2 Määrake kuupäev ja kellaaeg ning muutke muid valikuid, nagu soovite.

## › Ekraanikeele muutmine

1. Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Keel ja sisestus** → **Keel**.
2. Valige keel.

## › Puuteekraani toksamisel esitatava heli sisse- ja väljalülitamine

Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Heli** → **Puudutuse helid**.

## › Helitugevuse reguleerimine

1. Vajutage helitugevuse klahvi üles või alla.
2. Valige ning lohistage liugureid iga heli tugevuse muutmiseks.

## › Vaikse režiimi aktiveerimine

Seadme vaigistamiseks või vaigistuse tühistamiseks tehke ühte järgmistest toimingutest:

- Avage kuva ülaosas teavituste paneel ja valige **Heli**.
- Vajutage ja hoidke all vooluklahvi ning valige **Vaigista** või **Värin**.
- Valige rakenduste loendis **Telefon** → **Klaviatuur** ning seejärel toksake ja hoidke all klahvi #.

## › Helina muutmine

1. Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Heli** → **Seadme helin**.
2. Valige loendist helin ja seejärel **OK**.

## › Avakuva taustpildi valimine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Taustpilt** → **Avaekraan**.
2. Valige piltidega kaust → pilt.
3. Valige **Valmis** või **Maara taustpildiks**, **Maara taustpilt**.

Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või taustapiltide kasutuse eest.

## › Ekraanifondi muutmine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Fondi laad**.
2. Valige font → **Jah**.

## › Ekraani heleduse reguleerimine

Teie seadmes on valgusandur, mis suudab mõõta keskkonna valgustatust ning ekraani heledust automaatselt reguleerida. Ekraani heledust saab ka käsitsi reguleerida.

Ekraani heledus mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku tühjeneb.

### Seadme häälestamine heledust automaatselt reguleerima

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Valige valiku **Automaatne heledus** kõrval olev märkeruut.
3. Valige **OK**.

   Seade suurendab ekraani heledust eredalt valgustatud keskkonnas ning vähendab ekraani heledust, kui ümbrus on hämar.

### Heleduse käsitsi reguleerimine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2. Tühjendage märkeruut **Automaatne heledus**.
3. Lohistage liugurit vasakule või paremale.
4. Valige **OK**.

## › Määrake ekraanilukk

Saate ekraaniluku omadust kasutades puuteekraani lukustada. Teie seade nõuab igal sisselülitamisel või puuteekraani avamisel lukustamisest vabastamise koodi.

- Kui unustate enda lukustamisest avamise koodi, tooge seade algseadistuse taastamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud illegaalse tarkvara kasutamisest.

### Liigutusega avamise määramine

Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Liikumisandurite seaded** → **OK**. Ekraaniluku avamiseks liikumise abil toksake ja hoidke ekraanipunti ning kallutage seadet ettepoole.

### Näotuvastusega avamise määramine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Näotuvastusega avamine**.
2. Valige **Järgmine** → **Set it up** → **Continue**.
3. Kohandage seadet nii, et teie nägu paigutuks joonisele.
4. Kui teie nägu on õigesti jäädvustatud, valige **Continue**.
5. Lõpetage sekundaarse avamise PIN-koodi või mustri seadistamine.

### Avamise mustri seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.
2. Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning valige **Järgmine**.
3. Joonistage muster ühendades joonega vähemalt 4 punkti ja valige **Jätka**.
4. Joonistage muster kinnitamiseks uuesti ja valige **Kinnita**.
5. Seadistage varu-PIN.

Kui unustate avamismustri, saate ekraaniluku desaktiveerida varu-PIN-koodi abil.

### Avamise PIN-koodi seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.
2. Sisestage uus PIN (numbriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage PIN uuesti ja valige **OK**.

### Avamise salasõna määramine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Lukusta ekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.
2. Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige **Jätka**.
3. Sisestage parool uuesti ja valige **OK**.

## › SIM või USIM kaardi lukustamine

Seadme saab lukustada SIM või USIM kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1. Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Seadista SIM-kaardi lukk** → **Lukusta SIM-kaart**.
2. Sisestage oma PIN-kood ja valige **OK**.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. SIM või USIM kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui te blokeerite oma SIM- või USIM-kaardi, sisestades vale PUK-koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## › Aktiveerige mobiili leidmise omadus

Kui keegi sisestab teie seadmesse uue SIM või USIM kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil tuvastada seadme asukohta ja seda tagasi saada.

Selle võimaluse kasutamiseks, peab teil olema seadme veebipõhist kaugjuhtimist võimaldav Samsung konto.

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Turvalisus** → **SIM-i muutuse hoiatus**.
2. Valige **Logi sisse**.
   Samsungi konto loomiseks valige **Loo uus konto**.
3. Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja parool ning vajutage **Logi sisse**.

4 Lohistage suvandi **SIM-i muutuse hoiatus** lüliti paremale.

5 Valige **Hoiatusteade**.

6 Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum ja valige **OK**.

7 Adressaatide lisamine.

- Valige **Loo** ja sisestage telefoninumbrid käsitsi koos riigikoodiga ja plussmärgiga (+).
- Valige kontaktide loendist telefoninumbrid, valides **Kontaktid**.

8 Valige **Salvesta**.

## Teksti sisestamine

Teksti saab sisestada, rääkides mikrofoni või valides märke virtuaalselt klahvistikult.

Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.

### › Tekstisisestusviisi muutmine

1 Teadete paneeli avamiseks koputage näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.

2 Valige **Valige sisestusviis** → teksti sisestusviis.

### › Teksti sisestamine Google'i häälsisestusfunktsiooniga

1 Rääkige oma tekst mikrofoni.

2 Kui olete lõpetanud, valige .

Häältuvastuse sisestuskeelte lisamiseks valige keel → **Add more languages**.

## › Teksti sisestamine Samsungi klahvistikuga

1 Teadete paneeli avamiseks koputage näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.

2 Valige **Valige sisestusviis** → **Sisestusmeetodite konfigureerimine** ja seejärel valige ⚙ valiku **Samsungi klaviatuur** → **Püstpaigut. klaviatuurid** → klaviatuuri tüüp.

3 Sisestage tekst, valides tähemärkidega klahve.

Teksti sisestades keerake seadet, et kuvada laiekraanasetusega QWERTY-klaviatuur. Valige virtuaalklahvid teksti sisestamiseks vastavalt vajadusele.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

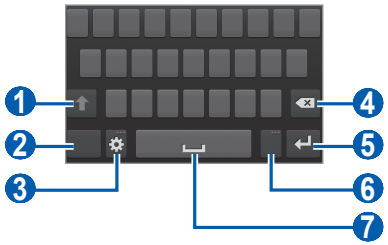


| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 1 | Täheregistri muutmine. |
| 2 | Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine. |
| 3 | Juurdepääs klahvistiku seadetele; teksti sisestamine hääle abil või juurdepääs lõikelauale (toksake ja hoidke all). |
| 4 | Sisestatu kustutamine. |

| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 5 | Uue rea alustamine. |
| 6 | Punkti sisestamine; sümbolipaneeli avamine (toksake ja hoidke). |
| 7 | Tühiku lisamine. |

Kui on aktiveeritud ennustav tekstisisestus (XT9), saate kasutada pidevsisestust, mis võimaldab teksti sisestamist sõrme klahvistikul lohistamise abil. ► lk. 140

3x4 klaviatuuriga teksti sisestamisel saate kasutada järgmisi režiime.

| Režiim | Funktsioon |
|---|---|
| ABC | 1. ABS-režiimi käivitamiseks valige ABC 123.<br>2. Valige vastav virtuaalklahv, kuni ilmub vajalik märk. |
| Number | 1. Numbrirežiimi käivitamiseks valige 123 Sym.<br>2. Valige number.<br>Võite sisestada numbreid virtuaalklahvi toksates ja hoides ABC-režiimi ajal. |
| Sümbol | 1. Valige Sym ABC, et lülituda sümbolirežiimile.<br>2. Valige sobivale sümbolikogumile kerimiseks ◄ või ►.<br>3. Valige sümbol. |

## › Teksti sisestamine Swype-klaviatuuriga

1 Valige sõna esimene märk ja lohistage sõrm ekraanilt tõstmata järgmisele märgile.

2 Jätkake niimoodi sõna lõpuni.

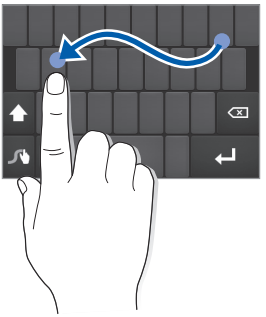

3 Viimasel märgil tõstke sõrm ekraanilt.

4 Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks . Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist mõni muu sõna.

5 Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 1-4.

- Samuti võite toksida teksti sisestamiseks klahve.
- Klahvi ülaservas olevate tähtede sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi all. Kui te toksate ja hoiate klahvi all, kuni ilmub märgiloend, saate sisestada erimärke ja sümboleid.

Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.

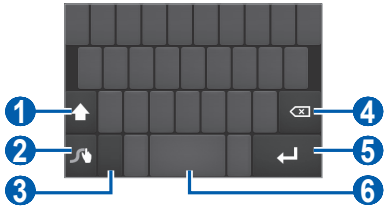


| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 1 | Täheregistri muutmine. |
| 2 | Kuvage alternatiivne sõnaloend valitud tähemärkide jaoks; juurdepääs klaviatuuri sätetele (toksake ja hoidke). |
| 3 | Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumine. |
| 4 | Sisestatu kustutamine. |
| 5 | Uue rea alustamine. |
| 6 | Tühiku lisamine. |

## › Teksti kopeerimine ja kleepimine

Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.

1. Toksake ja hoidke sõrme tekstilõigul.
2. Lohistage valitud teksti kopeerimiseks või .
3. Valige kopeerimiseks või , et kleepida tekst lõikelauale.
4. Teises rakenduses asetage kursor asukohta kuhu soovite teksti kopeerida.
5. Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale → **Kleebi**.

# Rakenduste allalaadimine Play Store'ist

Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega.

Play Store'ist saab hõlpsalt ja kiirelt mänge ning mobiilirakendusi hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu. Failide salvestamiseks mälukaardile ühendage oma seade arvutiga ning kopeerige failid mälukaardile.

## › Rakenduse installimine

1. Valige rakenduste loendist **Play pood**.
2. Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.

## › Rakenduse desinstallimine

1. Vajutage rakenduste loendis [▤] → **Desinstalli**.
2. Valige rakenduse ikoonil ⊖ ja valige seejärel **OK**.

Desinstallida saate vaid neid rakendusi, mille olete alla laadinud.

# Failide allalaadimine veebist

Kui laadite faile või veebirakendusi alla veebist, salvestab seade need mälukaardile.

Veebist alla laaditud failid võivad sisaldada seadet kahjustavaid viirusi. Riski vähendamiseks laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.

Mõni meediafail võib autoriõiguste kaitseks sisaldada digitaalset autorikaitset (DRM). Selline kaitse võib takistada mõne faili allalaadimist, kopeerimist, muutmist või edastamist.

Failide allalaadimiseks veebist tehke järgmist.

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla.

Teistelt veebisaitidelt peale Play Store'i allalaaditud rakenduste installimiseks peate valima **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad** → **OK**.

# Side

## Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamisfunktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine ning kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine või kuidas kohandada ja kasutada helistamisega seotud funktsioone.

### › Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamiseks, kõnele vastamiseks ja kõnest keeldumiseks saab kasutada nuppe, klahve või puuteekraani.

- Kui lülitate sisse läheduse sensori, lülitab teie seade ekraani automaatselt välja ja lukustab selle, et vältida ekslikke sisestusi ajal mil hoiate seadet enda näole lähedal. ► lk. 52
- Teie kehast või riietest vabanev staatiline elekter võib segada kõnede aja lähendussensori tööd.

#### Helistamine

1. Rakenduste loendis valige **Telefon** → **Klaviatuur** ning sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Häälkõne tegemiseks valige .
   Videokõne tegemiseks valige .
3. Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta kõne**.

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk. 87
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, valige **Telefon** → **Logid**.

### Kõnele vastamine

1 Kõne saabumisel valige ja lohistage sõrme suurest ringist väljapoole.

Kui seade heliseb ja soovite helina vaigistada, vajutage helitugevusnuppu.

2 Kõne lõpetamiseks valige **Lõpeta kõne**.

### Kõnest keeldumine

Kõne saabumisel valige ja lohistage sõrme suurest ringist väljapoole.

Sissetulevast kõnest keeldumisel helistajale sõnumi saatmiseks lohistage ekraani allosas olevat kõnest keeldumise riba ülespoole.

Võite valida mitme valmissõnumi vahel või luua oma isiklikke sõnumeid. ► lk. 51

### Rahvusvahelise kõne tegemine

1 Rakenduste loendis valige **Telefon** → **Klaviatuur** ning toksake ja hoidke sõrme ikoonil 0 +, et sisestada plussmärki (+).

2 Sisestage kogu telefoninumber (riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber).

3 Vajutage numbri valimiseks .

## › Peakomplekti kasutamine

Ühendades peakomplekti seadmega, saate sellega kõnedele vastata ja peakomplektilt kõnesid kontrollida:

- Kõnele vastamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.
- Kõnest keeldumiseks vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne ootele panemiseks või ootel kõne jätkamiseks teise kõne ajal vajutage ja hoidke peakomplektil asuvat nuppu all.
- Kõne lõpetamiseks vajutage peakomplektil asuvat nuppu.

## › Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu üles või alla.
- Kõne ootele panemiseks valige . Ootel kõne jätkamiseks valige .
- Teise kõne tegemiseks valige **Lisa kõne** ja valige uus number.
- Teisele kõnele vastamiseks valige  ja seejärel, kui kostub kõne ootetoon, lohistage sõrme suurest ringist väljapoole. Seade küsib, kas soovite poolelioleva kõne lõpetada või ootele panna. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Valimiskuva avamiseks valige **Klaviatuur**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks valige **Kõlar**.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Summuta**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks valige **Peakom.**
- Telefoniraamatu avamiseks vajutage [] → **Kontaktid**.
- Memo lisamiseks vajutage [] → **Memo**.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta**.
- Mitme osalejaga kõne (konverentskõne) tegemiseks helistage kolmandale vestluskaaslasele või võtke tema kõne vastu ning valige pärast temaga ühenduse loomist **Ühenda**. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake seda sammu. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida konverentskõne teenus.

## › Videokõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Videokõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Esi- ja tagakaamera objektiivide vahel ümberlülitumiseks valige **Vaheta kaamerat**.
- Mikrofoni väljalülitamiseks, et vestluskaaslane teid ei kuuleks, valige **Summuta**.
- Oma pildi peitmiseks vestluskaaslase eest vajutage [▤] → **Peida mind**.
- Mõne muu pildi valimiseks, mida vestluskaaslasele näidata, vajutage [▤] → **Väljuv pilt**.
- Valimiskuva avamiseks vajutage [▤] → **Klaviatuur**.
- Vestluskaaslasega Bluetooth-peakomplekti kaudu vestlemiseks [▤] → **Lülita peakomplektile**.
- Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage [▤] → **Valjuhääldi sisse**.
- Vestluskaaslase pildi kasutamiseks toksake ja hoidke tema pilti all. Te saate teha pildi ekraanist või salvestada videokõne.

## › Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie seade kuvab vastamata kõned ekraanil. Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks avage teavituste paneel ja valige vastamata kõne.

## › Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni.

1. Valige rakenduste loendist **Telefon**.
2. Vajutage nuppu [▤] → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine**.
3. Lohistage suvandi **Automaatse keeldumise režiim** lüliti paremale.

4 Valige **Automaatse keeldumise režiim** → valik.

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Kõik numbrid | Keeldu kõigist kõnedest. |
| Autom. keeldumise numbird | Automaatse keeldumise loendi numbritelt tehtud kõnedest keeldumine. |

5 Valige **Automaatse keeldumise loend**.

6 Valige **Loo**.

7 Sisestage number ja valige **Salvesta**.
Võite määrata numbrikategooria.

8 Numbrite lisamiseks korrake samme 6-7.

## › Määratud numbrite (FDN) režiimi kasutamine

Püsinumbrite režiimis piirab teie seade väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele. Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks,

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage nuppu [▤] → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid**.

3 Valige **Aktiveeri FDN**.

4 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja valige **OK**.

5 Valige **FDN-loend** ja lisage kontakte.

## › Kõnesuunamise seadistamine

Kõnesuunamine on võrgufunktsioon, mis saadab sissetulevad kõned edasi teie määratud numbrile. Selle funktsiooni saab eri situatsioonides eri moodi käituma seadistada, näiteks mis juhtub siis, kui teil on parasjagu kõne pooleli või kui asute väljaspool teeninduspiirkonda.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage nuppu [▤] → **Kõne seaded** → **Kõne suunamine** → kõne tüüp.

3 Valige tingimus.

4 Sisestage number, millele kõned suunatakse ja valige **Luba**.
Teie seadistus saadetakse võrku.

## › Kõnepiirangu seadistamine

Kõnepiirang on võrgufunktsioon, millega saab piirata kindlat tüüpi kõnesid või takistada teistel teie seadmega kõnesid teha

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage nuppu [▤] → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang** → kõne tüüp.

3 Valige kõnedest keeldumise valik.

4 Sisestage kõnepiirangu parool ja valige **OK**.
Teie seadistus saadetakse võrku.

## › Koputuse seadistamine

Koputus on võrgufunktsioon, mis annab poolelioleva kõne ajal teisest sissetulevast kõnest märku. See funktsioon on saadaval vaid häälkõnede puhul.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage nuppu [▤] → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.
Teie seadistus saadetakse võrku.

## › Kõnelogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüübi järgi filtreeritud kõnelogisid.

1 Valige rakenduste loendist **Telefon** → **Logid**.

2 Vajutage [▤] → **Kuvaviis** → kõnelogide sortimise valik.

Kõnelogidest saate otse kontaktile helistada või sõnumi saata, nihutades kontakti kiiresti vasakule või paremale.

3 Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbritel helistada ja sõnumeid saata või numbri telefoniraamatusse või musta nimekirja lisada.

## › Kõneseadete kohandamine

1 Valige rakenduste loendist **Telefon**.

2 Vajutage [▤] → **Kõne seaded**.

3 Muutke järgmisi valikuid:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Kõnest keeldumine | Määrake, et automaatselt määratud numbritelt tulevatest kõnedest keelduda. Saate lisada telefoninumbreid automaatsesse musta nimekirja. |
| Määra keeldumissõnum | Lisage või muutke sõnumit, mis saadetakse kõnest keeldumisel. |
| Helinad ja klahvitoonid → Seadme helin | Sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine. |

| Valik | Funktsioon |
| --- | --- |
| Helinad ja klahvitoonid → Seadme värin | Närina mustri lisamine või valimine. |
| Helinad ja klahvitoonid → Värin helisemisel | Seadme seadistamine saabuvatest kõnedest teavitamiseks värisema ja helisema. |
| Helinad ja klahvitoonid → Klahvihelid | Helistamiskuval numbrite sisestamisel kostuva heli määramine. |
| Kõne märguanne → Kõne värinad | Seadke seade vibreerima, kui teine pool kõnele vastab või kõne lõpetab. |
| Kõne märguanne → Kõne oleku toonid | Määrake seade teid kõne ajal kõne olekust teavitama. |
| Kõne märguanne → Märguanded kõne ajal | Määrake seade teid kõne ajal sündmustest teavitama. |
| Kõnede vastuvõtmine/ lõpetamine → Avaekraani klahviga vastate kõnele | Määrake seade kõnedele vastama, kui vajutate avaekraani klahvi. |
| Kõnede vastuvõtmine/ lõpetamine → Toiteklahv lõpetab kõned | Seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate toiteklahvi. |
| Lülita ekraan kõnede ajal välja | Määrake, et kõne ajaks läheduse sensor aktiveerida. |

| Valik | Funktsioon |
| --- | --- |
| Kõne tarvikud → Automaatne vastamine | Määrake seade kõnedele pärast määratud perioodi automaatselt vastama (kasutatav ainult koos peakomplektiga). |
| Kõne tarvikud → Autom. vastamise taimer | Valige ajavahemik, mille seade ootab enne kõnele vastamist. |
| Kõne tarvikud → Väljuva kõne tingimused | Väljahelistamise lubamine Bluetoothi peakomplekti abil ka siis, kui telefon on lukustatud. |
| Kõne tarvikud → Väljuva kõne tüüp | Valige Bluetoothi peakomplekti abil väljahelistamise kõnetüüp. |
| Suurenda helitug. taskus | Seadme seadistamine mobiilihelina helitugevuse suurendamiseks, kui seade on kinnises kohas, nt kotis või taskus. |
| Kõne suunamine | Kõnede teisele telefoninumbrile edasisuunamine. |
| Lisaseaded → Helistajatunnus | Väljamineva kõne puhul teisele osalejale oma helistajatunnuse kuvamine. |
| Lisaseaded → Kõnepiirang | Valige kõnetüüp, mida piirata soovite. |

| Valik | Funktsioon |
| --- | --- |
| Lisaseaded → Koputus | Määrake seade teid kõne ajal uutest kõnedest teavitama. |
| Lisaseaded → Automaatne kordusvalimine | Valige kõne automaatne kordusvalimine, kui kõnele ei vastatud või number oli kinni. |
| Lisaseaded → Müravähendus | Valige taustamüra vähendamiseks, et vestluskaaslane teid ei paremini kuuleks. |
| Lisaseaded → Püsinumbrid | Aktiveerige FDN-režiim, et blokeerida helistamine numbritele, mida ei ole telefoni SIM- või USIM-kaardi FDN-loendis. |
| Lisaseaded → Automaatne piirkonnakood | Valige eesliite (piirkonna- või maakoodi) automaatne lisamine telefoninumbri ette. |
| Videokõne pilt | Valige teisele osapoolele näidatav alternatiivne pilt. |
| Kasuta kõnenurjumise valikuid | Häälestage seade proovima häälkõnet, kui videokõne ühendamine nurjub. |
| Kõnepostiteenus | Kõnepostiteenuse osutaja valimine. |
| Kõneposti seaded | Sisestage kõnepostiteenuse telefoninumber. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt. |

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Helin | Uutest kõnepostiteadetest teavitava helina valimine. |
| Värin | Kõnepostiteadete vastuvõtmise korral seadme vibreerimise lubamine |
| Kontod | Häälestage seade IP-kõnesid vastu võtma ja seadistage oma kontod IP-kõneteenuste jaoks. |
| Kasuta internetikõnesid | Selle määramine, kas IP-kõnede teenuseid kasutatakse kõigi või ainult IP-kõnede tarvis |

# Sõnumid

Õppige kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

## › Tekstsõnumi saatmine

1 Valige rakenduste loendist **Sõnumid** → .

2 Lisage sõnumi saajad.
- Sisestage telefoninumbrid käsitsi, eraldades need teineteisest semikooloni või komaga.
- Valige telefoninumbrid nimekirjast, valides .

3 Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst.
Emotikonide lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa emotikon**.

4 Sõnumi saatmiseks valige .

## › Multimeediumsõnumi saatmine

1 Valige rakenduste loendist **Sõnumid** → .

2 Lisage sõnumi saajad.

- Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi, eraldades need teineteisest semikooloni või komaga.
- Valige telefoninumbrid või e-posti aadressid nimekirjast, valides .

Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi multimeediasõnumiks.

3 Vajutage [ ] → **Lisa teema** ja lisage sõnumi teema.

4 Valige tekstiväli ja sisestage sõnumi tekst.
Emotikonide lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa emotikon**.

5 Valige ja lisage üksus.
Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või heliklipi.

6 Sõnumi saatmiseks valige .

## › Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Sõnumid**.
Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud nagu sõnumsiderakenduses.

2 Valige sõnumilõim.

3 Valige sõnum, et vaadata selle üksikasju.

### › Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate kõnepostiteadete kuulamiseks tehke järgmist.

1. Valige rakenduste loendis **Telefon** → **Klaviatuur** ning seejärel toksake ja hoidke all klahvi 1 .
2. Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

## Google Mail

Soovi korral saate Google Mail™-ist uued kirjad oma sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse sisendkaust.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- See Google Maili menüü võib teenusepakkujast sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.

### › E-kirja saatmine

1. Valige rakenduste loendist **Google Mail** → .
2. Sisestage adressaadiväljale nimi või aadress.
3. Sisestage teema ja sõnumi sisu.

4 Faili manustamiseks vajutage nuppu [▭] → **Manusta pilt** või **Manusta video** → fail.

5 Sõnumi saatmiseks valige ▶.

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

## › E-kirjade vaatamine

1 Valige rakenduste loendist **Google Mail**.

2 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sõnumi tähtsana märkimiseks valige ★.
- Sõnumile vastamiseks valige ikoon ↩.
- Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud, valige ikoon ▭ → **Vasta kõigile**.
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige ▭ → **Edasta**.
- Manuse vaatamiseks valige pisipilt või valige ▭ → **Eelvaade**. Manuse salvestamiseks seadmesse valige ▭ → **Salvesta**.
- Sõnumi arhiveerimiseks valige ⬇.
- Sõnumi kustutamiseks valige 🗑.
- Sõnumile sildi lisamiseks valige 🏷.
- Sõnumi lugemata olekusse märkimiseks valige ✉.
- Eelmisele või järgmisele sõnumile liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Sõnumi märkimiseks tähtsaks vajutage nuppu [▭] → **Märgi oluliseks**.
- Sõnumi peitmiseks vajutage nuppu [▭] → **Summuta**. Peidetud sõnumite vaatamiseks valige siltide loendist 🏷 → **Kõik kirjad**.
- Sõnumi lisamiseks rämpsposti loendisse vajutage nuppu [▭] → **Teata rämpspostist** või **Teata andmepüügist**.
- E-posti seadete muutmiseks vajutage nuppu [▭] → **Seaded**.

# E-post

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.

## › E-posti konto seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **E-post**.
2. Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3. Valige **Järgmine**. Konto andmete käsitsi sisestamiseks valige **Käsitsi seadist.**
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud mitu kontot, saate e-posti kontode vahel ümber lülituda; valige konto nimi ja see konto, millest soovite sõnumeid tuua.

## › E-kirja saatmine

1. Valige rakenduste loendist **E-post** → .
2. Lisage sõnumi saajad.
   - Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need teineteisest semikooloni või komaga.
   - Valige e-posti aadressid nimekirjast, valides .
   - Täiendavate saajate lisamiseks vajutage [ ] → **Lisa koopia/pimekoopia**.

3 Valige teemaväli ja sisestage teema.

4 Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.

5 Valige ja lisage fail.

Digital Rights Management (DRM)-kaitsega faile manustada ei saa.

6 Sõnumi saatmiseks valige .

Sõnumi saatmiseks määratletud kellaajal ja kuupäeval vajutage nuppu [ ] → **Ajakava saatmine**.

Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool teeninduspiirkonda, jääb sõnum sõnumilõimeloendisse, kuni seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.

## › E-kirja vaatamine

Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.

1 Valige rakenduste loendist **E-post**.

2 Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks .

3 Valige e-kiri.

Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.

- Liikumiseks järgmisele või eelmisele sõnumile kerige paremale või vasakule.
- Sõnumile vastamiseks valige ikoon .
- Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige .
- Sõnumi kustutamiseks valige .
- Sõnumi tähtsana märkimiseks valige .
- Sõnumi märkimiseks mitteloetuks vajutage nuppu [ ] → **Märgi kui lugemata**.
- Sõnumi liigutamiseks teise kausta vajutage [ ] → **Teisalda**.

- Sõnumi salvestamiseks seadmesse vajutage nuppu [▤] → **Salvesta e-kiri**. Sõnum salvestatakse kausta **Minu Failid** → **Kõik failid** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Sõnumi printimiseks Wi-Fi või USB kaudu vajutage nuppu [▤] → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.
- Uue sõnumi loomiseks vajutage nuppu [▤] → **Koosta**.
- Fondi suuruse muutmiseks vajutage nuppu [▤] → **Fondi suurus**.
- Saatjalt sõnumite filtreerimiseks vajutage nuppu [▤] → **Määra priorit. saatjaks**. Saate saatja sõnumeid määratud sisendkaustas lugeda.
- E-posti seadete muutmiseks vajutage nuppu [▤] → **Seaded**.
- Manuse salvestamiseks seadmesse valige manuse vahekaart → 💾.

Saadaolevad valikud võivad e-posti kontost ja seadme suunast sõltuvalt erineda.

# Talk

Õppige kuidas pere ja sõpradega vestelda, kasutades Google Talk™.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

## › Valige enda olek

1. Valige rakenduste loendist **Talk**.
2. Valige Google'i konto.
3. Valige sõprade loendi pealt oma nimi.
4. Muutke enda olekut, pilti ja sõnumit.

### › Sõbraloendisse sõprade lisamine

1 Valige rakenduste loendist **Talk** → .

2 Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige **DONE**.

Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie sõbraloendisse.

### › Vestluse alustamine

1 Valige rakenduste loendist **Talk**.

2 Valige sõbraloendist soovitud sõber. Avaneb vestluskuva.

3 Sisestage ja saatke sõnum.

4 Vestluse lõpetamiseks vajutage [ ] → **End chat**.

## ChatON

Vaadake, kuidas kasutada funktsiooni ChatON lühisõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks mis tahes seadmest mobiilsidevõrgu või Wi-Fi võrgu kaudu.

1 Valige rakenduste loendist **ChatON**.

Kui käivitate rakenduse esmakordselt, järgige konto seadistamise lõpuleviimiseks ekraanijuhiseid.

2 Sisestage ja saatke sõnum.

# Messenger

Uurige, kuidas sõpradele ja pereliikmetele kiirsõnumsideteenuse Google+ Messenger abil kiirsõnumeid saata ja neid vastu võtta.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Messenger**.

Kui käivitate rakenduse esmakordselt, järgige konto seadistamise lõpuleviimiseks ekraanijuhiseid.

2 Sisestage ja saatke sõnum.

# Google+

Uurige, kuidas pääseda juurde Google'i suhtlusvõrguteenusele. Saate luua huvide ja mõtete jagamiseks gruppe või saata ja võtta vastu kiirsõnumeid ning laadida üles oma fotosid.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Google+**.

Kui käivitate rakenduse esmakordselt, järgige konto seadistamise lõpuleviimiseks ekraanijuhiseid.

2 Valige suhtlusvõrgufunktsioon.

# Meelelahutus

## Kaamera

Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid.

- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

### › Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks valige rakenduste loendis **Kaamera**.
2. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

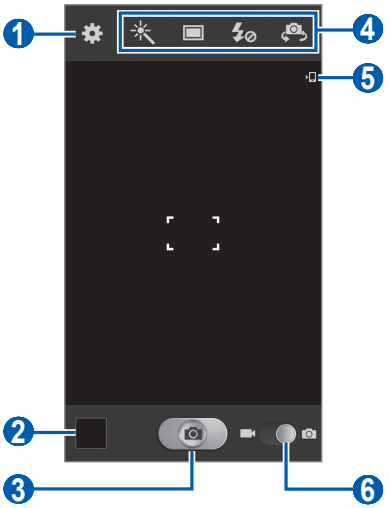

| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 1 | Kaamera seadete muutmine. |
| 2 | Jäädvustatud fotode vaatamiseks avage pildivaatur. |
| 3 | Pildistamine. |
| 4 | Kasutage kaamera otseteesid.<br>• : efektirežiimi muutmine.<br>• : pildistamisrežiimi muutmine. ► lk. 67<br>• : muudke välgu seadeid.<br>• : lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile.<br>Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 72 |
| 5 | Vaadake salvestuskohta. |
| 6 | Videokaamera aktiveerimine. |

3 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

Teise võimalusena võite ka ekraani kahe sõrmega toksata ning sõrmed seejärel laiali lükata (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

4 Toksake eelvaatekuval kohta, millele soovite fokuseerida.

Fookuseraam liigub kohta, mida toksasite, ja muutub roheliseks, kui objekt on fookuses.

5 Valige pildistamiseks .

Foto salvestatakse automaatselt.

Tehtud fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist piltide vaatamise ikoon.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku) või topelttoksake ekraanile.
- Foto saatmiseks valige .
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Foto kustutamiseks vajutage nuppu [] → **Kustuta**.
- Fotol nägude registreerimiseks siltidena vajutage nuppu [] → **Näomärgistus**. ► lk. 77
- Foto lisamiseks lõikelauale vajutage nuppu [] → **Kopeeri lõikelauale**.
- Foto pööramiseks vastupäeva vajutage nuppu [] → **Pööra vasakule**.
- Foto pööramiseks päripäeva vajutage nuppu [] → **Pööra paremale**.
- Fotolt osa kärpimiseks vajutage nuppu [] → **Kärbi**.
- Foto redigeerimiseks pildiredaktoriga vajutage nuppu [] → **Muuda**.
- Foto määramiseks taustpildiks või kontakti pildiks vajutage nuppu [] → **Määra**.
- Foto saatmiseks isikule, kelle nägu fotol märgistatud vajutage nuppu [] → **Sõbrafoto jagamine**.
- Foto printimiseks Wi-Fi või USB kaudu vajutage nuppu [] → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.
- Fotofaili ümbernimetamiseks vajutage nuppu [] → **Nimeta ümber**.
- Aktiveeritud meediumijagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks vajutage nuppu [] → **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Foto üksikasjade vaatamiseks vajutage nuppu [] → **Üksikasjad**.

## › Pildistusrežiimi muutmine

Pildistada on võimalik erinevates režiimides. Pildistamisrežiimi muutmiseks valige → vajalik suvand.

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Näo tuvastamine | Seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid ja neid pildistama. |
| Panoraam | Pildistage panoraamfotosid |
| Ilu | Näo puuduste peitmine. |
| Naeratusvõte | Seadistage kaamera ära tundma inimeste nägusid ja neid naeratavana pildistama. |
| Karikatuur | Soovi korral saate teha multifilmiefektidega fotosid. |

## › Kaamera seadete kohandamine

Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist .

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Muuda otseteid | Sageli kasutatud suvandite otseteede redigeerimine. |
| Autoportree | Lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile. |
| Välk | Välguseade muutmine. välku saab käsitsi sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera välku vajadusel automaatselt kasutama. |
| Pildistusrežiim | Pildistusrežiimi muutmine. ► lk. 67 |
| Efektid | Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine. |
| Stseenirežiim | Stseenirežiimi muutmine. |

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Säritusväärtus | Reguleerige säriarvu. |
| Fookuse režiim | Saate teha lähifotosid või seadistada kaamera automaatselt objektile või inimeste nägudele fokusseerima. |
| Taimer | Pildistamisele eelneva viivituse aja määramine. |
| Eraldusvõime | Eraldusvõime muutmine. |
| Valge tasakaal | Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks. |
| ISO | Kaamera pildisensori tundlikkuse kohandamine. |
| Mõõtmine | Säri mõõtmise tüübi valimine. |
| Välitingimuste nähtavus | Saate valida sobivad valgustustingimused. |
| Automaatne kontrastsus | Saate reguleerida objekti ja tausta vahelist kontrastust. |
| Juhised | Eelvaatekuval suuniste kuvamine. |
| Värinastabil. | Saate vähendada seadme värinast või liigutamisest tulenevat hägusust. |
| GPS-i silt | Kaamera seadistamine fotodele asukohateavet kaasama. Selle omaduse kasutamiseks peate aktiveerima asukohateenused. ► lk. 120 |

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Salvesta ümberpööratuna | Määrake kaamera automaatselt pilti ümber pöörama, kui teete foto eesmise kaameraobjektiiviga. |
| Pildi kvaliteet | Fotode kvaliteeditaseme määramine. |
| Hoiustamine | Saate valida tehtud videotele salvestuskoha. |
| Lähtesta | Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine. |

## › Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks valige rakenduste loendis **Kaamera**.
2. Lohistage liugur kaamera peale ümberlülitumiseks kaamerale.
3. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.

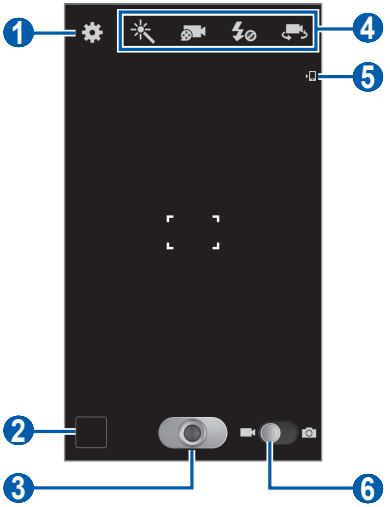

| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 1 | Videokaamera seadete muutmine. |
| 2 | Jäädvustatud videote vaatamiseks avage pildivaatur. |
| 3 | Video salvestamine. |
| 4 | Kasutage videokaamera otseteesid.<br>• : efektirežiimi muutmine.<br>• : salvestusrežiimi muutmine (multimeediasõnumile manustamiseks või tavapäraseks salvestuseks).<br>• : muudke välgu seadeid.<br>• : lülitamine eesmisele või tagumisele objektiivile.<br>Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid. ► lk. 72 |
| 5 | Vaadake salvestuskohta. |
| 6 | Kaamera aktiveerimine. |

4 Vajutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevusnuppu.

Teise võimalusena võite ka ekraani kahe sõrmega toksata ning sõrmed seejärel laiali lükata (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).

Suurima resolutsiooniga lindistamisel ei pruugi suumimise funktsioon saadaval olla.

5 Valige salvestamise alustamiseks .

6 Salvestamise lõpetamiseks valige .

Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi videpkaamera videoid mälukaardile õigesti salvestada.

Video salvestamise järel valige salvestatud video vaatamiseks pildivaaturi ikoon.

- Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Video esitamiseks valige .
- Video saatmiseks valige .
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Video kustutamiseks, vajutage [] → **Kustuta**.
- Videofaili ümbernimetamiseks vajutage nuppu [] → **Nimeta ümber**.
- Video üksikasjade vaatamiseks vajutage nuppu [] → **Üksikasjad**.

## › Videokaamera seadete kohandamine

Enne video salvestamist, valige , et saada juurdepääsu järgnevatele valikutele:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Muuda otseteid | Sageli kasutatud suvandite otseteede redigeerimine. |
| Isesalvestamine | Lülitage sisse esikülje kaamera endast video salvestamiseks. |
| Välk | Välguseade muutmine. Saate välgu käsitsi sisse või välja lülitada. |
| Salvestusrežiim | Salvestusrežiimi muutmine. |
| Efektid | Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge, rakendamine. |
| Säritusväärtus | Reguleerige säriarvu. |
| Taimer | Video salvestamisele eelneva viivituse aja määramine. |
| Eraldusvõime | Eraldusvõime muutmine. |

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Valge tasakaal | Värvitasakaalu muutmine valgustingimustele vastavaks. |
| Välitingimuste nähtavus | Saate valida sobivad valgustustingimused. |
| Juhised | Eelvaatekuval suuniste kuvamine. |
| Salvesta ümberpööratuna | Määrake kaamera automaatselt pilti ümber pöörama, kui salvestate video eesmise kaameraobjektiiviga. |
| Video kvaliteet | Videote kvaliteeditaseme määramine. |
| Hoiustamine | Saate valida tehtud fotodele mälu asukoha. |
| Lähtesta | Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine. |

## › Muutke otseteede ikoone

Saate lisada või eemaldada tihti kasutatud omaduste otseteid.

1. Vajutage eelvaate kuval [▤] → **Muuda otseteid** või valige ⚙ → **Muuda otseteid**.
2. Toksake ja hoidke eset valikute loendis ning lohistage see otseteede alale.

   Otseteede eemaldamiseks toksake ja hoidke ikooni ning lohistage see valikute loendisse.
3. Eelvaate kuvale naasmiseks vajutage nuppu [↩].

# Videomängija

Siin on teavet selle kohta, kuidas videomängija abil eri tüüpi videoid vaadata.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

## › Videoklipi esitamine

1. Valige rakenduste loendist **Videomängija**.
2. Valige esitatav videofail.
3. Taasesituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone.

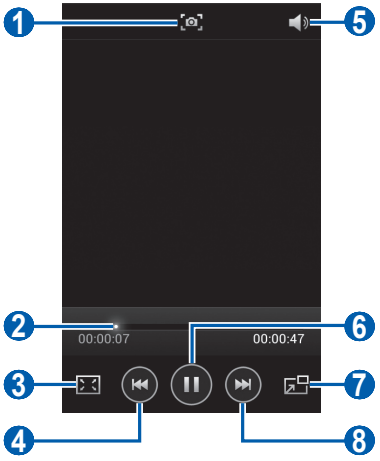

| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 1 | Pildi jäädvustamine. |
| 2 | Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise või toksamise teel. |
| 3 | Videokuva suhte muutmine. |
| 4 | Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all). |
| 5 | Helitugevuse reguleerimine. |
| 6 | Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige ▶. |
| 7 | Liikuva ekraani režiimile lülitumine. Täisekraanirežiimile naasmiseks toksake videoekraani kaks korda. |
| 8 | Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all). |

Taasesituse ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Aktiveeritud meediumijagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks vajutage nuppu [▤] → **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Video saatmiseks või jagamiseks vajutage nuppu [▤] → **Jaga:**.
- Videolõigu kärpimiseks vajutage nuppu [▤] → **Lõika**.
- Heli kuulamiseks Bluetooth-peakomplekti kaudu vajutage nuppu [▤] → **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Videomängija automaatse väljalülitumise määramiseks teatud ajaperioodi järel vajutage nuppu [▤] → **Video autom. väljalül.**
- Videomängija seadete muutmiseks vajutage nuppu [▤] → **Seaded**.
- Video üksikasjade vaatamiseks vajutage nuppu [▤] → **Üksikasjad**.

## › Videomängija seadete kohandamine

1 Esituse ajal vajutage nuppu [▤] → **Seaded**.

2 Muutke järgmisi valikuid:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Esita järg. aut. | Videomängija seadistamine järgmise faili esituse automaatseks alustamiseks. |
| SoundAlive | Heliefekti valimine. |
| Subtiitrid | Subtiitritefaili seadete kohandamine. |
| Värvitoon | Valige värvide tonaalsus. |
| Välitingimuste nähtavus | Seadme häälestamine ekraani kontrastsuse parandamiseks eredas päikesevalguses. |

# Galerii

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata seadme mällu ja mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

## › Foto vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Galerii**.
2. Valige kaust.
3. Valige vaadatav foto (ilma ikoonita).

Foto vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
- Sisse või välja suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).

Kui olete aktiveerinud kallutusliigutused, saate sisse või välja suumida kui toksate ja hoiate kahel punktil enda sõrmi ning kallutate seadet ette- või tahapoole.

- Foto saatmiseks valige .
- Slaidiseansi käivitamiseks valige → **Käivita slaidiseanss**. Slaidiseansi lõpetamiseks toksake ekraani.
- Foto kustutamiseks vajutage nuppu [] → **Kustuta**.
- Fotol nägude registreerimiseks siltidena vajutage nuppu [] → **Näomärgistus**. ► lk. 77
- Foto lisamiseks lõikelauale vajutage nuppu [] → **Kopeeri lõikelauale**.
- Foto pööramiseks vastupäeva vajutage nuppu [] → **Pööra vasakule**.
- Foto pööramiseks päripäeva vajutage nuppu [] → **Pööra paremale**.
- Fotolt osa kärpimiseks vajutage nuppu [] → **Kärbi**.
- Foto redigeerimiseks pildiredaktoriga vajutage nuppu [] → **Muuda**.
- Foto määramiseks taustpildiks või kontakti pildiks vajutage nuppu [] → **Määra**.
- Foto saatmiseks isikule, kelle nägu fotol märgistatud vajutage nuppu [] → **Sõbrafoto jagamine**.

- Foto printimiseks Wi-Fi või USB kaudu vajutage nuppu [▤] → **Prindi**. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.
- Fotofaili ümbernimetamiseks vajutage nuppu [▤] → **Nimeta ümber**.
- Aktiveeritud meediumijagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks vajutage nuppu [▤] → **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Foto üksikasjade vaatamiseks vajutage nuppu [▤] → **Üksikasjad**.

Kasutatavad valikud võivad valitud kaustast sõltuvalt varieeruda.

## › Näo märgistamine pildil

Vaadake, kuidas piltidel nägusid märgistada, saata sõnumeid ning laadida sõnumeid sotsiaalvõrgustikesse koos näomärgistuse otseteedega.

Näotuvastus võib nurjuda, kui näo nurk seadme suhtes, näo suurus, nahavärv, ilme, valgustus või kantavad aksessuaarid näotuvastust segavad.

1. Valige rakenduste loendist **Galerii**.
2. Valige pilt.
3. Vajutage [▤] → **Näomärgistus** → **Sees**.
   Raami ilmuvad ära tuntud näod. Kui nägusid ei tuvastata automaatselt, toksake ja hoidke sõrme näo piirkonnal, et lisada raami käsitsi.
4. Valige tära tuntud nägu → **Lisa nimi**.
5. Valige kontaktiloendist isiku nimi.
   Kontakt lingitakse pildil oleva näoga.

Kui näo silt kuvatakse koos nimega, valige näo silt ja kasutada pakutavaud valikuid.

### › Videoklipi esitamine

1. Valige rakenduste loendist **Galerii**.
2. Valige esitatav video (ikooniga ▶).
3. Esitust kontrollige virtuaalnuppudega. ► lk. 73

Taasesituse ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Aktiveeritud meediumijagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks vajutage nuppu [▤] → **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- Video saatmiseks või jagamiseks vajutage nuppu [▤] → **Jaga:**.
- Videolõigu kärpimiseks vajutage nuppu [▤] → **Lõika**.
- Heli kuulamiseks Bluetooth-peakomplekti kaudu vajutage nuppu [▤] → **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.
- Videomängija automaatse väljalülitumise määramiseks teatud ajaperioodi järel vajutage nuppu [▤] → **Video autom. väljalül.**
- Videomängija seadete muutmiseks vajutage nuppu [▤] → **Seaded**.
- Video üksikasjade vaatamiseks vajutage nuppu [▤] → **Üksikasjad**.

## MP3-mängija

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.
- Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt erineda.
- Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise viisist korrektselt mängida.

## › Muusikafailide lisamine seadmesse

Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ► lk. 95
- Programmi Samsung Kiesi abil arvutist allalaadimine. ► lk. 106
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 109
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ► lk. 107
- Mälukaardile kopeerimine. ► lk. 107

## › Muusika esitamine

1. Valige rakenduste loendist **MP3-mängija**.
2. Valige muusikakategooria.
3. Valige muusikafail.
4. Taasesituse juhtimiseks saate kasutada järgmisi ikoone.

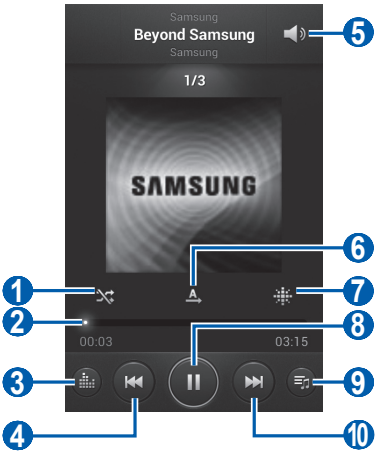

| Number | Funktsioon |
|---|---|
| ❶ | Juhuesitusrežiimi aktiveerimine. |
| ❷ | Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise või toksamise teel. |
| ❸ | Heliefekti valimine. |
| ❹ | Esituse taasalustamine; eelmisele failile hüppamine (toksake 3 sekundi jooksul); failis tagasi liikumine (toksake ja hoidke all). |
| ❺ | Helitugevuse reguleerimine. |
| ❻ | Kordusrežiimi muutmine. |
| ❼ | Muusikafailide sorteerimine tuju või aasta järgi. |
| ❽ | Taasesituse peatamine; taasesituse jätkamiseks valige ▶. |
| ❾ | Esitusloendi avamine. |
| ❿ | Järgmisele failile hüppamine; failis edasi liikumine (toksake ja hoidke all). |

MP3-mängijat saate juhtida peakomplekti kaudu. Avakuval vajutage peakomplekti nuppu ja hoidke all, et käivitada muusikapleier. Esituse alustamiseks või peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.

Taasesituse ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Muusikafailide lisamiseks kiirloendisse (esitusloendina salvestamiseks) vajutage nuppu [▭] → **Lisa kiirl.-sse**.
- Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplekti kaudu vajutage nuppu [▭] → **Bluetoothiga**. Seda funktsiooni ei saa kasutada, kui seadmega on ühendatud peakomplekt.

- Muusikafaili saatmiseks või jagamiseks vajutage nuppu [▤] → **Jaga:**.
- Muusikafaili lisamiseks esitusloendisse vajutage nuppu [▤] → **Lisa esitusloendisse**.
- Muusikafaili määramiseks helinana vajutage nuppu [▤] → **Määra**.
- Aktiveeritud meediumijagamise funktsiooniga seadmete otsimiseks vajutage nuppu [▤] → **Otsi lähedalolevaid seadmeid**.
- MP3-mängija seadete muutmiseks vajutage nuppu [▤] → **Seaded**.
- Muusika üksikasjade vaatamiseks vajutage nuppu [▤] → **Üksikasjad**.
- Taasesituse lõpetamiseks ja MP3-mängija sulgemiseks vajutage nuppu [▤] → **Lõpeta**.

## › Esitusloendi loomine

1. Valige rakenduste loendist **MP3-mängija**.
2. Valige **Esitusloendid**.
3. Vajutage [▤] → **Loo esitusloend**.
4. Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige **OK**.
5. Valige **Lisa muusika**.
6. Valige failid, mida lisada soovite, ja valige **Valmis**.

Taasesituse ajal saate esitusloendisse faile lisada, vajutades [▤] → **Lisa esitusloendisse**.

## › Loo lisamine kiirloendisse

Soovi korral saate lugusid kiirloendisse lisada ning esitusloendina salvestada. Esitatava loo kiirloendisse lisamiseks vajutage [▤] → **Lisa kiirl.-sse**.

Kiirloendisse minekuks valige MP3-mängija põhikuval **Esitusloendid** → **Kiirloend**. Kiirloendi salvestamiseks esitusloendina vajutage [▤] → **Salvesta esitusloendina**.

## › MP3-mängija seadete kohandamine

1 Valige rakenduste loendist **MP3-mängija**.

2 Vajutage [▭] → **Seaded**.

3 MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil.

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| SoundAlive | Heliefekti valimine. |
| Esituskiirus | Esituskiiruse muutmine. |
| Muusika menüü | Muusikateegi kuval kuvatavate muusikakategooriate valimine. |
| Sõnad | Valige laulusõnade näitamine taasesituse ajal. |
| Muusika automaatselt välja | Muusikamängija seadistamine teatud aja järel automaatselt välja lülituma. |

# Music Hub

Saate siseneda veebipõhisesse muusikapoodi ning otsida ja osta enda lemmiklugusid.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Music Hub**.

2 Otsige lugusid ning eelkuulake või ostke enda lemmiklugusid.

# FM-raadio

Õppige kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

## › FM-raadio kuulamine

1 Ühendage peakomplekt seadmega.

2 Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel alustatakse automaatset häälestamist.

3 Raadiojaama valimine.

4 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve.

| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 1 | Salvestage lugu FM-raadiost. |
| 2 | Lülitage FM-raadio sisse või välja. |

| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 3 | Saadaoleva raadiojaama otsimine. |
| 4 | Praeguse raadiojaama lisamine lemmikute loendisse. |
| 5 | Helitugevuse reguleerimine. |
| 6 | Annab juurdepääsu valitud jaama teenuste, näiteks muusikafailide allalaadimisele või jaama helistamisele. See funktsioon ei pruugi teie piirkonnas saadaval olla. |
| 7 | Sageduse täppishäälestamine. |

## › FM-raadiost lugude salvestamine

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks ⏻.
4. Kerige raadiojaamani.
5. Valige salvestamise alustamiseks ⏺.
6. Kui olete lõpetanud, valige ⏹.
   Fail salvestatakse kausta **Minu Failid** → **Kõik failid** → **sdcard0** → **Sounds**.

## › Raadiojaamade automaatne salvestamine

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks ⏻.
4. Vajutage [▤] → **Otsi** → soovitud otsimisvalik.
   FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

## › Raadiojaama lisamine lemmikute loendisse

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
3. Valige FM-raadio sisselülitamiseks .
4. Kerige soovitud raadiojaamani.
5. Valige lemmikute loendisse lisamiseks .

## › FM-raadio seadete kohandamine

1. Valige rakenduste loendist **FM-raadio**.
2. Vajutage [ ] → **Seaded**.
3. FM-raadiot saab kohandada järgmiste seadete abil.

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Mälu | Valige FM-raadio helilõikudele salvestuskoht. |
| Raadiotekst | Seadistage raadiojaama tunnuse näitamine FM-raadio kuval. jaamade ID-d on saadaval vaid raadiojaamade puhul, mis seda teavet pakuvad. |
| Teine sagedus | FM-raadiol nõrga signaali korral raadiojaama ümberhäälestamise lubamine või keelamine. |
| FM automaatselt välja | FM-raadio seadistamine kindla ajal järel automaatselt välja lülituma. |

# Game Hub

Õppige mängima sotsiaalseid ja tasulisi mänge.

1. Valige rakenduste loendist **Game Hub**.
2. Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, valige märkeruut valiku **Ära kuva 90 päev(a)** kõrval ja valige **Kinnita**.
3. Valige ja installeerige mäng.
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

- Saadaolevate mängude valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.
- Mängude nupud ja valikud võivad olla erinevad.

# Isiklik teave

## Kontaktid

Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid. Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid, lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

### › Kontakti loomine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid** → +.
2. Valige salvestuskoht.
3. Sisestage kontaktandmed.
4. Valige kontakti lisamiseks mällu **Salvesta**.

Võite kontakte luua helistamiskuvalt, valides **Lisa kontaktidesse**.

### › Kontakti otsimine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Kerige kontaktiloendis üles või alla. Saate nimekirja kiireks kerimiseks lohistada ka sõrme mööda indeksi paremat serva.

Saate kontaktile helistada või sõnumi saata, kerides kontakti nimel vasakule või paremale.

3. Valige kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate kasutada järgnevaid valikuid:

- Kontaktile helistamiseks valige või .
- Sõnumi saatmiseks valige .
- E-postisõnumi saatmiseks valige .
- Lemmiknumbri seadmiseks valige .
- Kontaktandmete muutmiseks valige .

## › Kiirvalimisnumbri seadistamine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Vajutage [ ] → **Kiirvalimise seadistus**.
3. Valige asukohanumber → kontakt.
4. Valige number (vajaduse korral).

Nüüd saate sellel numbril kiiresti helistada, toksates ja hoides helistamiskuval seda asukohanumbrit all.

## › Nimekaardi loomine

1. Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2. Valige **Seadista profiil** kontaktiloendi ülaosast.
3. Sisestage oma isiklikud andmed.
4. Valige **Salvesta**.

Saate saata teistele oma nimekaardi või jagada seda, kui vajutate nuppu [ ] → **Jaga nimekaarti**.

## › Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale sõnumeid või e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.

1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Rühmad**.
2 Vajutage [▤] → **Loo**.
3 Sisestage rühmale nimi ja kohandage rühma seadeid.
4 Lisage rühma liikmeid.
5 Valige **Salvesta**.

## › Kopeeri kontaktid

### Kontaktide kopeerimine SIM- või USIM-kaardilt oma seadmesse

1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2 Vajutage [▤] → **Import/Eksport** → **Impordi SIM-kaardilt**.
3 Valige salvestuskoht.
4 Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Valmis**.

### Kontaktide kopeerimine seadmest SIM- või USIM-kaardile

1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2 Vajutage [▤] → **Import/Eksport** → **Ekspordi SIM-kaardile**.
3 Valige kopeeritavad kontaktid ja seejärel **Valmis** → **OK**.

## › Kontaktide importimine ja eksportimine

Saate importida faile (vcf-vormingus) oma seadme USB-mällu või mälukaardile või nendelt eksportida.

### Kontaktfailide importimine

1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.
2 Vajutage [▤] → **Import/Eksport** → **Impordi USB-mälust** or **Impordi SD-kaardilt**.

3 Valige salvestuskoht.

4 Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi kontaktifailide importimise suvand ja vajutage **OK**.

5 Valige imporditav kontaktide fail ja valige **OK**.

### Kontaktide eksportimine

1 Valige rakenduste loendist **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Vajutage [▤] → **Import/Eksport** → **Ekspordi USB-mällu** or **Ekspordi SD-kaardile**.

3 Valige kinnitamiseks **OK**.

## S Planeerija

Teie seadmes on paljude võimalustega ajaplaneerija, millega päevakava koostada on väga mugav ja tõhus. Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata sündmusi ning ülesandeid ja määrata olulistest sündmustest ja ülesannetest teavitamiseks märguandeid.

### › Sündmuse või ülesande loomine

1 Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.

2 Valige ✚.

3 Valige ekraani ülaosas sündmuse tüüp.

Sündmuse loomiseks memost valige **Quick add**. See funktsioon on saadaval vaid inglise ja korea keeles.

4 Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.

5 Valige **Salvesta**.

## › Kuvarežiimi vahetamine

1 Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.

2 Valige .

3 Valige kuvarežiim.

- **Aasta**: kõik aasta kuud
- **Kuu**: terve kuu vaade
- **Nädal**: nädalapäevade tunniruudud
- **Päev**: ühe päeva tunniruudud
- **Loend**: kindla ajavahemiku sündmuste ja ülesannete loend
- **Ülesanne**: ülesannete loend

Kuvarežiimi saate vahetada ka nii, et puudutate kahe sõrmega ekraani ja libistate neid üksteisest kaugemale või üksteisele lähemale.

## › Sündmuse või ülesande kuvamine

1 Valige rakenduste loendist **S Planeerija**.

2 Valige kalendrist kuupäev.

- Kindlale kuupäevale liikumiseks käsitsi kuupäeva sisestades vajutage [▤] → **Ava**, sisestage kuupäev, valides **+** või **-**, ja valige **Määra**.
- Tänase kuupäeva valimiseks valige **Täna**.

3 Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Sündmuse saab teistele saata, vajutades [▤] → **Jaga:** → sobiv valik.

### › Sündmusealarmi peatamine

Kui seate kalendrisündmuse meeldetuletuseks alarmi, kuvatakse määratud ajal sündmusealarmi ikoon.

1. Avage ekraani ülaosas teavituste paneel.
2. Valige sündmuse teatis.
3. Valige sündmus selle üksikasjade kuvamiseks.
   Sündmuse märguande kordamiseks või lõpetamiseks valige **Kordus** või **Eira**.

## Memo

Õppige kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

### › Memo koostamine

1. Valige rakenduste loendist **Memo** → ⊞.
2. Sisestage memo tekst ja valige **Salvesta**.

### › Memode vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Memo**.
2. Vajutage [▤] → **Otsing** või vajutage ja hoitke [▤], et otsida memo (vajaduse korral).
3. Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.

Memo saatmiseks teistele toksake ja hoidke seda all ning valige **Saada**.

Memo vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Memo redigeerimiseks toksake ekraani.
- Memo kustutamiseks valige ◀ → 🗑.
- Taustvärvi muutmiseks valige ◀ → 🎨.
- Memo soovimatu kustutamise eest kaitsmiseks valige ◀ → 🔒.
- Memo Wi-Fi kaudu printimiseks valige ◀ → 🖶. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi printeritega.

# Helisalvesti

Juhised seadme helisalvesti kasutamiseks.

## › Häälmemo salvestamine

1. Valige rakenduste loendist **Helisalvesti**.
2. Valige salvestamise alustamiseks ⏺.
   Salvestamise peatamiseks valige ⏸.
3. Rääkige mikrofoni.
4. Kui olete lõpetanud, valige ⏹.
   Teie memo salvestatakse automaatselt.

## › Häälmemo esitamine

1. Valige rakenduste loendist **Helisalvesti**.
2. Häälmemode loendi avamiseks valige ☰.
3. Valige häälmemo.
   Esituse peatamiseks valige ⏸.

Häälmemo saab teistele saata, vajutades [☰] → **Jaga:**.

## › Helisalvesti seadete kohandamine

1 Valige rakenduste loendist **Helisalvesti**.

2 Vajutage [▤] → **Seaded**.

3 Muutke järgmisi valikuid:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Hoiustamine | Saate valida häälmemode salvestuskoha. |
| Salvestuse kvaliteet | Memode jaoks kvaliteeditaseme valimine. |
| MMS-i piirang | Valige piirmahuks multimeediasõnumi saatmise suurim pikkus. |
| Kontekstiline failinimi | Seadme seadistamine salvestama faile kontekstiliste siltidega. |
| Vaikenimi | Valige häälmemode nime eesliide. |

# Veeb

Veebiteenuste kasutamiseks on vaja andmesideühendust. Teavet teile sobivaima andmesidepaketi kohta saate oma operaatorilt.

## Internet

Vaadake, kuidas pääsete ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neile järjehoidjaid lisada.

- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

### › Veebilehtede sirvimine

1 Valige rakenduste loendist **Internet**.
Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli, sisestage veebiaadress ja valige **Mine**.

2 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.

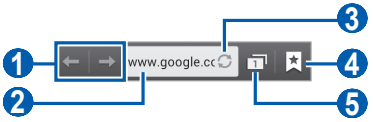


| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 1 | Vaadatud veebilehtede vahel tagasi või edasi liikumine. |
| 2 | Avatava veebilehe aadressi sisestamine. |

| Number | Funktsioon |
|---|---|
| ❸ | Praeguse veebilehe uuesti laadimine. Sel ajal kui seade veebilehti laadib, muutub ikoon olekusse ✕. |
| ❹ | Salvestatud järjehoidjate, salvestatud veebilehtede ja hiljutise veebiajaloo avamine. |
| ❺ | Aktiivsete brauseriakende pisipiltide kuvamine. |

Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid.

- Sisse või välja suurendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake need laiali (vähendamiseks suruge sõrmed kokku).

Kui olete aktiveerinud kallutusliigutused, saate sisse või välja suumida kui toksate ja hoiate kahel punktil enda sõrmi ning kallutate seadet ette- või tahapoole.

- Uue akna avamiseks vajutage [▭] → **Uus aken**.
- Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [▭] → **Lisa järjehoidja**.
- Avaekraanile hetkel aktiivse veebilehe otsetee lisamiseks vajutage nuppu [▭] → **Lisa otsetee**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks vajutage [▭] → **Jaga lehekülge**.
- Veebilehel teksti otsimiseks vajutage [▭] → **Otsi lehelt**.
- Töölauakuvale lülitumiseks vajutage [▭] → **Töölaua kuva**.
- Praeguse veebilehe salvestamiseks ja selle hiljem võrguühenduseta vaatamiseks vajutage [▭] → **Salvesta võrguühenduseta lugemiseks**. Salvestatud lehtede vaatamiseks valige ★ → **Salv. lehed**.

- Ekraani heleduse reguleerimiseks vajutage [▤] → **Heledus**.
- Allalaadimisajaloo vaatamiseks vajutage [▤] → **Allalaet. failid**.
- Hetkel kuvatava veebilehe printimiseks ühendatud printeriga, vajutage [▤] → **Prindi**. Teie seade on ühilduv ainult Samsung'i printeritega.
- Brauseri seadete kohandamiseks vajutage [▤] → **Seaded**.

## › Teabe otsimine hääle abil

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Valige aadressisisestusväli.
3. Valige 🎙 ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni. Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.
4. Valige otsingutulemus.

## › Lemmikveebilehele järjehoidja lisamine

1. Valige rakenduste loendist **Internet**.
2. Sisestage veebiaadress või liikuge veebilehele.
3. Vajutage [▤] → **Lisa järjehoidja**.
4. Sisestage järjehoidja nimi ja valige **Salvesta**.

Järjehoidjate vaatamiseks valige ★ → **Järjeh.** Järjehoidjate loendis saate kasutada järgmisi valikuid (toksake ja hoidke järjehoidjat all).

- Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige **Ava**.
- Veebilehe avamiseks uues aknas valige **Ava uues aknas**.
- Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige **Muuda järjehoidjat**.
- Järjehoidja otsetee lisamiseks avaekraanile valige **Lisa otsetee**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks valige **Jaga linki**.
- Veebilehe aadressi (URL-i) kopeerimiseks valige **Kop. lingi URL**.
- Järjehoidja kustutamiseks valige **Kustuta järjehoidja**.
- Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige **Määra avaleheks**.

### › Hiljutise ajaloo avamine

1 Valige rakenduse loendist **Internet** → ★ → **Ajalugu**.

2 Valige veebileht, mida vaadata soovite.

## Maps

Õppige kuidas Google Maps™-i abil oma asukohta tuvastada, siduskaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning teejuhiseid hankida.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused. ► lk. 119

## › Kindla asukoha otsimine

1. Valige rakenduste loendist **Maps**.
   Kaart näitab teie praegust asukohta.
2. Valige .
3. Sisestage asukoha märksõna ja valige .
   Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .
4. Valige asukoht mille üksikasju vaadata soovite.

Kaardi vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.

- Lähemale või kaugemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja libistage neid aeglaselt kokku või lahku.
- Kõigi otsingutulemuste vaatamiseks valige **RESULTS LIST**.
- Praeguse asukoha vaatamiseks valige .
- Kaardi suunda muutvale kompassivaatele ümberlülitamiseks valige .
- Asukohale tärni lisamiseks vajutage asukoha nime mulli → .
- Avatud kaardile infokihtide lisamiseks või kuvarežiimi muutmiseks vajutage valikuklahvi ja valige [] → **Layers**.

## › Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine

1. Valige rakenduste loendist **Maps**.
2. Valige .
3. Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
   Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või tähistatud kohtade seast või asukohale osutamiseks kaardil valige ◢ → suvand.

4 Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel **GET DIRECTIONS**.

Valitud reisimisviisist olenevalt võite näha ka mitut teekonda.

5 Valige teekond, et vaadata selle andmeid, ning valige **MAP VIEW**, et teekonda kaardil vaadata.

6 Vaid ühe teekonna osa vaatamiseks valige < või >.

7 Kui olete lõpetanud, vajutage [▤] → **Clear Map**.

## Local

Õpi enda ümbruskonnas objekti otsima.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Local**.

2 Kui te soovite firmasid või huvipakkuvat otsida konkreetse koha ümbrusest, valige asukoht → **Enter an address**.

3 Valige kategooria.

Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud kategooriaga seotud objekte.

4 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.

Saate lisada rohkem kategooriaid, kui vajutate nuppu [▤] → **Add a search**.

## Navigeerimine

Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.

- Navigatsioonikaardid, teie hetkeasukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad erineda teie reaalsest asukohast. Peaksite alati pöörama tähelepanu teeoludele, liiklusele ning mistahes muudele asjaoludele mis võivad mõjutada teie sõitu ning järgima sõidu vältel kõiki ohutusteadaandeid ja nõudeid.
- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1 Valige rakenduste loendist **Navigeerimine**.

2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Nõustu**.

3 Sisestage oma asukoht, kasutades ühte järgmistest meetoditest:
- Sisestage sihtkoht häälega.
- Sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
- Valige sihtkoht kontaktide aadresside seast.
- Valige sihtkoht tärniga tähistatud kohtade seast.

## Play pood

Seadme funktsionaalsust saab laiendada lisarakenduste installimisega. Play Store pakub kiiret ja lihtsat võimalust hankida mobiilirakendusi.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste kasutajafailid sisemällu.

### › Rakenduste allalaadimine

1. Valige rakenduste loendist **Play pood**.
2. Leidke sobiv rakendus ja laadige see seadmesse alla. Kui allalaadimine on lõppenud, installib seade rakenduse automaatselt.

### › Rakenduse desinstallimine

1. Valige rakenduste loendist **Play pood**.
2. Vajutage [▤] → **My Apps**.
3. Valige üksus.
4. Valige **Desinstalli** → **OK**.

## Play raamatud

Raamatufailide sirvimine ja allalaadimine teenuse Google Play Books abil. Seade võimaldab teil lugeda raamatufaile. Valige rakenduste loendist **Play raamatud**.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

## Play Movies

Filmide sirvimine ja allalaadimine teenuse Google Play Movies abil. Seade võimaldab teil filme vaadata. Valige rakenduste loendist **Play Movies**.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

## Readers Hub

Uurige, kuidas pääseda juurde erinevale lugemisvarale.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige rakenduste loendist **Readers Hub**.
2. Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, valige märkeruut valiku **Ära kuva 90 päev(a)** kõrval ja valige **Kinnita**.
3. Valige lugemismaterjali kujutis.
4. Otsige ja laadige lugemismaterjali veebipoest.

## Samsung Apps

Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult mänge, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgurakendusi, navigeerimisvõimalust, terviserakendusi ja palju muud, mis täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.

Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.

- See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Lisateavet leiate veebisaidilt www.samsungapps.com.

1. Valige rakenduste loendist **Samsung Apps**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Nõustu**.
3. Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need telefoni alla.

# Voice Search

Veebist hääle abil teabe otsimine.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige rakenduste loendist **Voice Search**.
2. Lausuge otsingusõna mikrofoni.
   Seade otsib otsingusõnaga seotud veebilehti.
3. Valige otsingutulemus.

# Video Hub

Vaadake, kuidas pääseda ligi videoklippidele.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige rakenduste loendist **Video Hub**.
2. Valige kategooria.
3. Otsige videoklippe ja vaadake neid.

# YouTube

Vaadake, kuidas YouTube™'i videoid vaadata ja jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

## › Videoklipi esitamine

1. Valige rakenduste loendist **YouTube**.
2. Valige video.
3. Rõhtpaigutusega vaatele lülitumiseks keerake telefoni.

4 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

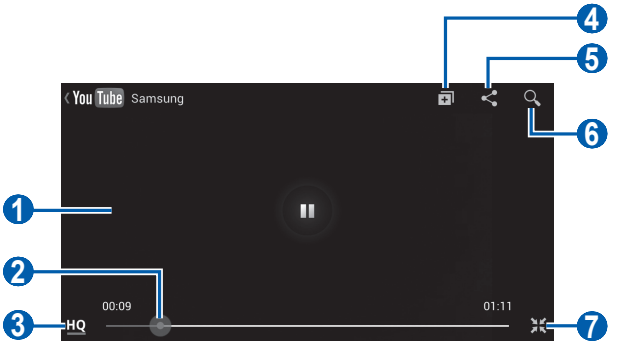


| Number | Funktsioon |
|---|---|
| 1 | Taasesituse peatamine või jätkamine. |
| 2 | Liikuge failis edasi või tagasi riba lohistamise teel. |
| 3 | Video kvaliteediseade kuvamine. See funktsioon ei pruugi mõne video puhul saadaval olla. |
| 4 | Videoklipi lisamine esitusloendisse. |
| 5 | URL-i saatmine teistele. |
| 6 | Videoklippide otsimine. |
| 7 | Aktiveerige seadet pöörates rõhtpaigutusega vaade. |

## › Videote üleslaadimine

1 Valige rakenduste loendist **YouTube**.

2 Valige oma Google'i konto, kui see on YouTube'iga lingitud.

3 Valige ⬆ → video.

Video esmakordsel üleslaadimisel valige video üleslaadimiseks võrgutüüp.

4 Sisestage üleslaetava faili üksikasjad ja valige ⬆.

# Ühenduvus

## USB connections

Vaadake, kuidas USB-kaabli abil seadet ja arvutit ühendada.

Andmete ülekandmise või kasutamise ajal ärge katkestage USB-kaabli ühendust arvutiga. See võib põhjustada andmete kaotsimineku või seadme kahjustuse.

Parima tulemuse saamiseks ühendage USB-kaabel otse arvuti USB-pordiga. USB-jaoturi kasutamisel võib andmeülekanne nurjuda.

### › Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebisaidilt.

Samsung Kies töötab nii Windowsi kui ka Macintoshi arvutitega.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
   Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.
2. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
   Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

## › Ühendamine Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

## › Ühendamine meediumiseadmena

Soovi korral saate ühendada seadme arvutiga meediumiseadmena, misjärel pääsete juurde seadmes talletatavatele meediumifailidele.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.
3. Valige **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.
4. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

## › Kaamerana ühendamine

Soovi korral saate ühendada seadme arvutiga kaamerana, mille järel pääsete arvuti kaudu juurde seadme failidele.

Kasutage seda USB-ühenduse režiimi, kui arvuti ei toeta Media Transfer Protocolli (MTP) või USB draiver ei ole installitud.

1. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
2. Teadete paneeli avamiseks toksake näidikuikoonide ala ja lohistage seda allapoole.
3. Valige **Ühendatud meediumiseadmena** → **Kaamera (PTP)**.
4. Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

# Bluetooth

Vaadake kuidas vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega üle Bluetoothi.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (nt failidest piraatkoopiate tegemiseks või ebaseaduslikult äriotstarbel suhtluse jälgimiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikust kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.

## › Aktiveerige Bluetooth

Valige rakenduste loendist **Seaded** ja lohistage suvandi **Bluetooth** lüliti paremale.

## › Teiste seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi**.
2. Valige seade.

3 Valige **OK**, et sobitada kahe seadme vahel Bluetoothi PIN-i. Võite ka sisestada Bluetoothi PIN-i ja valida **OK**.

Kui teise seadme omanik nõustub ühendusega või sisestab sama PIN-koodi, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see sisestada.

## › Andmete saatmine üle Bluetoothi

1 Valige rakendusest fail või üksus.

2 Valige suvand andmete saatmiseks Bluetoothi vahendusel.

Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.

3 Otsige ja looge ühendus Bluetoothiga seadmega.

## › Andmete vastuvõtt üle Bluetoothi

1 Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Bluetooth** ning valige seadme kõrval olev märkeruut.

Seadme nähtavusaja pikkuse valimiseks vajutage [▤] → **Nähtavuse kuvaõpp**.

2 Kui seda küsitakse, valige **OK**, et ühitada Bluetoothi PIN-i, või sisestage Bluetoothi PIN ja valige **OK** (vajaduse korral).

3 Valige **Nõustu**, et luua kahe seadme vaheline õhendus.

Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta Bluetooth.
Peale kontakti vastuvõtmist salvestatakse see automaatselt telefoniraamatusse.

# Wi-Fi

Siin on teavet selle kohta, kuidas seadme traadita ühenduse võimaluste kaudu standardile IEEE 802.11 b/g vastavat WLAN-võrku aktiveerida või sellega ühendust luua.

Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega, kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.

Seade kasutab ühtlustamata sagedust ja sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-funktsiooni võib piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid seda ei tohi kasutada Prantsusmaal välistingimustes.

## › Wi-Fi aktiveerimine

Valige rakenduste loendist **Seaded** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Taustal aktiivne Wi-Fi kasutab akutoidet. Aku säästmiseks aktiveerige Wi-Fi ainult siis, kui seda vajate.

## › Wi-Fi AP leidmine ja sellega ühenduse loomine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.
   Seade otsib automaatselt saadaolevaid Wi-Fi AP-sid.
2. Valige AP.
3. Sisestage AP parool (vajaduse korral).
4. Valige **Ühenda**.

## › Wi-Fi AP käsitsi lisamine

1. Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi** → **Lisa Wi-Fi võrk**.

2 Sisestage AP SSID ja valige turvalisuse tüüp.

3 Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse seaded ja seejärel valige **Salvesta**.

## › Kaitseseadetega Wi-Fi AP-ga ühenduse loomine

Võite luua ühenduse kaitstud AP-ga, kasutades WPS-i nuppu või WPS PIN-i. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie pääsupunktil olema WPS-i nupp.

### Ühendamine WPS-i nupu abil

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.

2 Vajutage nuppu [▤] → **WPS-i kommertsnupp**.

3 Vajutage 2 minuti jooksul AP WPS-i nuppu.

### Ühendamine WPS PIN-i abil

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.

2 Vajutage nuppu [▤] → **WPS sisenemise PIN-kood**.

3 Sisestage pääsupunktil oma seadme PIN-kood.

## › Staatilise IP seadete määramine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.

2 Valige AP → **Kuva lisavalikud**.

3 Valige rippmenüü **IP-seaded**.

4 Valige **Staatiline**.

5 Muutke IP sätteid.

6 Valige **Ühenda**.

## › Wi-Fi seadete kohandamine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi**.

2 Vajutage [▤] → **Täpsemalt**.

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Võrguteade | Teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud Wi-Fi võrk on saadaval. |
| Säilita Wi-Fi ühendus uneajal | Määrake, kas soovite unerežiimi ajal Wi-Fi hoida aktiivsena või mitte. |
| MAC-aadress | MAC-aadressi vaatamine. |
| IP-aadress | IP-aadressi vaatamine. |

# Wi-Fi Direct

Selles jaotises on selgitatud, kuidas kasutada funktsiooni Wi-Fi Direct kahe seadme Wi-Fi kaudu ühendamiseks pääsupunkti kasutamata.

## › Seadme ühendamine teise seadmega

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Valige **Otsi**.

3 Valige seade.
Seadmed on ühendatud kui teise seadme omanik ühenduse heaks kiidab.

Valides **Mitmikühendus** võite oma seadme ühendada erinevate seadmetega ja andmeid saata.

### › Andmete saatmine üle Wi-Fi

1 Valige rakendusest fail või üksus.

2 Valige suvand andmete saatmiseks üle Wi-Fi.

Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.

3 Otsige teist seadet ja valige see seade.

### › Andmete vastuvõtmine üle Wi-Fi

Andmete vastuvõtmisel salvestatakse need automaatselt teie seadmesse. Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta ShareViaWifi.

## AllShare Play

Vaadake, kuidas kasutada AllShare Play teenust, mis võimaldab mängida mitmesugust eri seadmetesse salvestatud sisu üle interneti. AllShare Play abil saate mängida ja saata faile mis tahes seadmest teise seadmesse või veebis olevasse salvestusserverisse.

Teenuse AllShare Play kasutamiseks peate logima sisse oma Google'i ja Samsungi kontodele ning teenuse registreerima kaks või rohkem seadmet failiserveriteks. Registreerimisviis võib seadmetüübist sõltuvalt varieeruda. Üksikasjade hankimiseks rakenduse AllShare Play kasutamise kohta vajutage nuppu [▤] → **Seaded** → **Klienditugi**.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

## › Faili saatmine

1. Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.
2. Valige seade või veebiserver, millesse on salvestatud meediafailid.
3. Valige meedialiik ning valige faili märkeruut.
4. Valige .
5. Valige seade või veebiserver, millesse fail salvestatakse.

## › Faili jagamine

1. Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.
2. Valige seade või veebiserver, millesse on salvestatud meediafailid.
3. Valige meedialiik ning valige faili märkeruut.
4. Valige ja seejärel valige sotsiaalvõrgustikusait.

## › Faili esitamine välises seadmes

- Toetatud failivormingud võivad sõltuda ühendatud seadmest, näiteks Media Playerist.
- Meediafailide puhvedamine oleneb võrguühendusest.

1. Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.
2. Valige seade või veebiserver, millesse on salvestatud meediafailid.
3. Valige meedialiik ning valige faili märkeruut.
4. Valige .
5. Valige meediamängijana kasutatav seade.
6. Juhtige taasesitust seadme nuppudega.

## › Veebisalvestusserveri sisu haldamine

1 Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.

2 Valige veebisalvestusserver.

3 Vaadake ja hallake aktiivseid oma faile.

## › AllShare Play sätete kohandamine

1 Valige rakenduste loendist **AllShare Play**.

2 Vajutage [▤] → **Seaded**.

3 Muutke järgmisi valikuid:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Registreeritud talletusruum | AllShare Playsse lisatud veebisalvestusserverite vaatamine. |
| Registreeritud seadmed | AllShare Playsee lisatud seadmete vaatamine ja muutmine. |
| Veebiteenuste seadistamine | Failide üleslaadimiseks logige sisse sotsiaalvõrgusaiti. |
| Automaatne üleslaadimine | Häälestage seade fotosid veebislvestusserverisse automaatselt üles laadima, kui serverisse sisse logite. |
| Videokvaliteedi seaded | Seadistamine seadme videokvaliteedi parandamiseks, kui taasesitate arvutisse salvestatud videoid. |
| Lukusta AllShare Play | Häälestage seade lukustama AllShare Play, kasutades Samsungi konto parooli. |
| Keel | Valige ekraanikeel. |
| Teave | AllShare Play teabe kuvamine. |
| Klienditugi | Avage klienditoe teave. |

# Group Play

Saate jagada pilte, dokumente ja muusikat teiste seadmetega, mis on ühendatud sama Wi-Fi AP-ga.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

## › Faili jagamine

1. Valige rakenduste loendist **Group Play**.
2. Teiste seadmetega jagamiseks valige meediumitüüp menüüst **Alusta**.

Kui teie seade ei ole ühendatud Wi-Fi AP-ga, looge võrguühendus, valides **Ühendamata**.

3. Valige failid, mida soovite jagada, ja seejärel valige **Valmis**.
4. Sisestage PIN ja seejärel käivitage Group Play.

## › Teise Group Play liitumine

1. Valige rakenduste loendist **Group Play**.
2. Valige menüüst **Liitu** jagatud meedium, sisestage PIN-kood ja seejärel valige **OK**.

# Mobiilne võrgujagamine

Vaadake, kuidas seadme mobiilivõrku jagada teistele seadmetele.

## › Seadme mobiilvõrgu jagamine Wi-Fi kaudu

Vaadake, kuidas kasutada seadet traadita pääsupunktina teiste seadmete jaoks.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht** → **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**.
2. Lohistage lüliti **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht** paremale, et käivitada mobiilsidevõrgu jagamine Wi-Fi kaudu.
3. Valige seadme pääsupunktina kasutamise tarvis võrguseadete konfigureerimiseks **Konfigureeri**.

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Võrgu SSID | Välisseadmetele kuvatava teie seadme nime vaatamine ja muutmine. |
| Peida minu seade | Häälestage seade teakistama teistel seadmetel teie seadme leidmist. |
| Turvalisus | Valige turbetüüp. |
| Parool | Sisestage parool volitamata juurdepääsu piiramiseks oma mobiilvõrgule. See suvand on kasutatav ainult aktiveeritud turvavaliku korral. |

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Kuva parool | Häälestage seade kuvama parooli selle sisestamise ajal. |
| Kuva lisavalikud | Valige levikanal. |

4 Valige **Salvesta**.

5 Teises seadmes otsige üles oma seadme nimi ja ühenduge oma mobiilvõrguga.

Soovi korral saate lubada mobiilsidevõrgu kasutamise vaid kindlatele seadmetele. Valige **Lubatud seadmed**, looge seadmete loend ning seejärel valige seadme nimi, et aktiveerida ühiskasutusrežiim **Ainult lubatud seadmed**.

## › Seadme mobiilvõrgu jagamine USB kaudu

Vaadake, kuidas kasutada seadet traadita modemina, luues arvutiga USB-ühenduse.

1 Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.

2 Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.

3 Mobiilvõrgu jagamiseks üle USB valige **USB-modem**.
Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks tühjendage märkeruut **USB-modem**.

Võrguühenduse jagamismeetod võib sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist olla ka teistsugune.

### › Seadme mobiilvõrgu jagamine Bluetoothi kaudu

1. Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Veel seadeid** → **Modem ja kaasaskantav kuumkoht**.
2. Mobiilvõrgu jagamiseks üle Bluetoothi valige **Bluetooth-modem**.
3. Teisel seadmel leidke oma seade ja siduge sellega.
   Veenduge, et olete Bluetooth-funktsiooni ja nähtavuse aktiveerinud.

## GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Õppige aktiveerima asukohapõhiseid teenuseid.

Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme kasutamist järgnevates tingimustes:

- Hoonete vahel, tunnelis või maa-aluses käigus, hoone sees
- Halva ilmaga
- Kõrgepinge- või elektromagnetväljade mõjupiirkonnas
- Päikesekaitsekilega kaetud sõidukis

Kui kasutate GPSi, ärge puudutage antenni ümbrust või katke seda oma käe või muude esemetega.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

### › Aktiveerige asukohateenused

Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil aktiveerida asukoha määramise teenused.

1 Valige rakenduste loendist **Seaded** → **Asukoha teenused**.

2 Asukoha määramise teenuste aktiveerimiseks, kohandage järgmisi seadeid:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Kasuta traadita võrke | Asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine.<br>Mobiilvõrkude kasutamisega võivad kaasneda lisatasud. |
| Kasuta GPS-satelliite | Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine. |
| Asukoha- ja Google'i otsing | Määrake seade kasutama Google'i otsingu puhul ja muudes Google'i teenustes teie praegust asukohta. |

## VPN-ühendused

Teil on võimalik luua virtuaalseid privaatvõrke (VPN) ja ühendada oma privaatvõrke turvaliselt avalike võrkude, nt internetiga.

- Teie seade peaks juba olema internetiühenduseks konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega probleeme, siis peate muutma ühendusi. Kui teil pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige oma teenusepakkujalt.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peate aktiveerima ekraanilukufunktsiooni.

## › VPN-ühenduse loomine

1 Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Veel seadeid** → **VPN** → **Lisa VPN-võrk**.

2 Kohandage ühenduse infot.

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Nimi | VPN serveri nimi. |
| Tüüp | Valige VPN tüüp. |
| Serveri aadress | VPN serveri IP-aadressi sisestamine. |
| L2TP saladus | L2TP salajase parooli kasutamise määramine. |
| IPSeci identifikaator | Sisestage kasutajanimi. |
| IPsec eeljagatud võti | Eeljagatud võtme sisestamine. |
| IPSeci kasutaja sertifikaat | VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava kasutajaserdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla. |
| IPSec'i CA-sertifikaat | VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks kasutatava serdiasutuse (CA) serdi valik. Serdi saate importida VPN-serverilt või laadida veebist alla. |
| IPSec-serveri sert | Valige VPN-serverile teie tuvastamiseks kasutatav kasutajasert. Serdi saate importida VPN-serverist või laadida alla Internetist. |

| Valik | Funktsioon |
| --- | --- |
| PPP-krüptimine (MPPE) | Määrake andmete krüptimine enne nende saatmist VPN-i serverisse. |
| Kuva lisavalikud | Määrake täpsemate võrguseadete muutmine. |

Saadaolevad valikud võivad VPN tüübist sõltuvalt erineda.

3 Kui te olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

## › Privaatvõrguga ühendumine

1 Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Veel seadeid** → **VPN**.

2 Valige ühendumiseks privaatvõrk.

3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige **Ühenda**.

# Tööriistad

## Kalkulaator

Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.

### › Arvutamine

1. Valige rakenduste loendist **Kalkulaat.**
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui lülitate automaatse pööramise välja, vajutage [▤] → **Teaduskalkulaator**.

### › Arvutusajaloo vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Kalkulaat.**
2. Tehke arvutus.
3. Valige kalkulaatori sulgemiseks ▼.
   Kuvatakse arvutusajalugu.
4. Ajaloo kustutamiseks vajutage [▤] → **Kustuta ajalugu**.

## Kell

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ning juhtida alarme ja maailmakelli. Samuti saate kasutada stopperit, taimerit ja lauakella.

## › Uue alarmi määramine

1. Valige rakenduste loendist **Kell** → **Märguanne**.
2. Valige **Loo alarm**.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
   Lohistage lülitit **Nutikas alarm** paremale, et aktiveerida simuleeritud loodushelisid enne põhimärguannet.
4. Kui te olete lõpetanud, valige **Salvesta**.

Alarmi väljalülitamiseks valige alarmi kõrvalt kella ikoon. Märguande kustutamiseks vajutage nuppu [▤] → **Kustuta**.

## › Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi peatamiseks valige ✕ ja seejärel lohistage sõrme suurest ringist väljapoole.
- Alarmi kordamiseks määratud aja järel valige zZ ja seejärel lohistage sõrme suurest ringist väljapoole.

## › Maailmakella loomine

1. Valige rakenduste loendist **Kell** → **Maailmakell** → **Lisa linn**.
2. Sisestage linna nimi või valige mõni linnade loendist.
   - Oma praeguse linna valimiseks valige ⊙.
   - Linna valimiseks maailmakaardilt valige 🌐.

Äratuskella kasutamiseks kindlal kellaajal, toksake kellale ja hoidke seda all ning valige **Suveaja seaded**.

## › Stopperi kasutamine

1. Valige rakenduste loendist **Kell** → **Stopper**.
2. Valige stopperi käivitamiseks **Alusta**.
3. Ringiaegade salvestamiseks valige **Ring**.
4. Kui olete lõpetanud, valige **Peata**.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks valige **Lähtesta**.

## › Taimeri kasutamine

1. Valige rakenduste loendist **Kell** → **Taimer**.
2. Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Valige tagasiloendamise käivitamiseks **Alusta**.
4. Taimeri aegumisel valige ✕ ja seejärel lohistage alarmi peatamiseks sõrme suurest ringist väljapoole.

## › Lauakella kasutamine

Lauakell kuvab hetke kellaaja ja kuupäeva ning ilmateate.

1. Valige rakenduste loendist **Kell** → **Lauakell**.
2. Lauakella kuvamiseks täisekraanil valige ⛶.
3. Vajutage [▤] → **Seaded**.
4. Muutke järgmisi valikuid:

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Peida olekuriba | Määrake, et peita või kuvada olekuriba. |
| Taustpilt | Valige lauakella jaoks taustpilt. |

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Kalender | Kalendri näitamine. |
| Ilm | Määrake, et kuvada teie hetkeasukoha ilmateadet. Saate määrata ka lauakella automaatse uuendamise värskeima informatsiooniga ning valida temperatuuriühiku. |
| Dokk | Muutke seadeid, et kasutada oma seadmega töölaua dokki. |

## Alla laetud failid

Uurige, kuidas hallata veebist ja e-kirjadest alla laaditud failide logisid.

1. Valige rakenduste loendist **Allalaad.**
2. Valige allalaadimise kategooria.
3. Faili avamiseks valige logi.
   Logi kustutamiseks valige märkeruut ja seejärel valige .

## Spikker

Pääsete ligi teabele, mis tutvustab seadme ja rakenduste kasutamist või tähtsate seadete konfigureerimist.

1. Valige rakenduste loendist **Spikker**.
2. Valige üksus, et vaadata näpunäiteid.

Spikri hüpikute lähtestamiseks, kui olete need peitnud, valige **Näita spikri näpunäidete hüpikuid** ja seejärel valige üksused.

# Minu Failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmes ja mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

## › Toetatud failivormingud

See rakendus toetab järgmisi failivorminguid.

| Valik | Funktsioon |
|---|---|
| Pilt | bmp, gif, jpg, png |
| Video | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv |
| Muusika | mp3, 3ga, aac, m4a, wma |
| Heli | wav, mmf, xmf, imy, midi, amr |
| Muud | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der |

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mälumahu, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

## › Faili vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Minu Failid**.
2. Valige mõni kaust → fail.
   - Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks valige .
   - Kodukataloogi naasmiseks valige .
   - Failide või kaustade kustutamiseks valige märkeruudud ja valige .

- Failide saatmiseks valige märkeruut ja valige .
- Failide teise kausta kopeerimiseks või teisaldamiseks valige märkeruudud ja seejärel → **Kopeeri** või **Teisalda**.
- Faili nime muutmiseks valige märkeruut ja seejärel valige → **Nim. ümb.**
- Faili või kausta üksikasjade kuvamiseks valige märkeruut ja valige → **Üksikasjad**.

Kui vajutate kaustas [], saate kasutada järgmisi valikuid.

- Korraga kõikide failide valimiseks, millele rakendada sama valikut, valige **Vali kõik**.
- Uue kausta loomiseks valige **Loo kaust**.
- Seadmesse salvestatud failide otsimiseks valige **Otsing**.
- Kuvarežiimi muutmiseks valige **Kuvaviis**.
- Failide või kaustade sortimiseks valige **Sortimisalus**.
- Failihalduri seadete muutmiseks valige **Seaded**.

## Google

Saate otsida andmeid, mis on salvestatud teie seadmesse või veebi.

1. Valige rakenduste loendist **Google**.
2. Sisestage otsimiseks täht või sõna.
3. Valige soovitud kirje.

## SIM-i tööriistakompl

Siin saate kasutada teenusepakkuja pakutavaid lisateenuseid. SIM või USIM kaardist sõltuvalt võib see rakendus olla teistmoodi tähistatud. Valige rakenduste loendist **SIM-i tööriistakompl**.

# Häälkäsk

Teie seade võimaldab intelligentsete häälkäskluste kasutamist, mis muudab teie häälkäsklused tegevusteks. Saate valida numbrit, saata sõnumit, otsida asukohti või informatsiooni ning lõpetada teisi ülesandeid lihtsalt seadmesse rääkides.

1. Valige rakenduste loendist **Häälkäsk**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, lugege lahtiütlust ja abiteavet, järgides ekraanijuhiseid.
3. Valige **Tap & Speak**.
4. Lausuge häälkäsklus mikrofoni.

# Voice talk

Siit leiate informatsiooni Voice talk rakenduse poolt võimaldatavate häälkäskluste kohta Saate valida numbrit, saata sõnumit, kirjutada memo või lõpetada teisi ülesandeid lihtsalt käigu pealt seadmesse rääkides.

1. Valige rakenduste loendist **Voice talk**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, lugege lahtiütlust ja abiteavet, järgides ekraanijuhiseid.
3. Valige **Tap & Speak**.
4. Lausuge häälkäsklus mikrofoni.

# Mini-päevik

Siin on teavet fotopäeviku pidamise kohta.

## › Minipäeviku loomine

1. Valige rakenduste loendist **Mini-päevik**.
2. Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks **Jah**.
3. Kui olete päeviku salvestanud, valige uue sissekande loomiseks +.
4. Muutke tänast kuupäeva ja määrake ilm (vajaduse korral).
5. Valige **Toksa foto lisamiseks** ja lisage pilt või tehke foto.
6. Valige **puudutage teksti lisamiseks**, sisestage tekst ja valige **Valmis**.
7. Valige **Valmis**.

## › Minipäeviku vaatamine

1. Valige rakenduste loendist **Mini-päevik**.
2. Valige päevik.

Päeviku saatmiseks teistele vajutage nuppu [▭] → **Jaga:**.

# Seaded

## Seadete menüü avamine

1 Valige rakenduste loendist **Seaded**.

2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.

## Wi-Fi

Aktiveerige Wi-Fi funktsioon seadme ühendamiseks Wi-Fi AP kaudu Interneti või muude võrguseadmetega.

Valikute kasutamiseks vajutage nuppu [▭].

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: kaitstud Wi-Fi AP-ga ühenduse loomine WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: kaitstud Wi-Fi AP-ga ühenduse loomine WPS PIN-i abil.

## Bluetooth

Aktiveerige Bluetoothi funktsioon infovahetuseks lähiümbruse seadmega.

## Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutust ja kohandage andmepiirangu seadeid.

- **Mobiilne andmeside**: määrake andmesideühenduste kasutamiseks mis tahes mobiilsidevõrgus.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilsideandmete kasutuspiirang.
- **Andmekasutustsükkel**: kohandage piirangutsükli seadeid.

Valikute kasutamiseks vajutage nuppu [▤].

- **Andmesiderändlus**: seadistage andmeühenduste kasutamist rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid**: määrake, et desaktiveerida mobiilsidevõrgu kasutamise ajal taustal sünkroonimine.
- **Sünkrooni andmed automaatselt**: seadme seadistamine kontaktide, kalendri, e-posti, järjehoidjate ja sotsiaalvõrgustiku piltide andmeid automaatselt sünkroonima.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: Wi-Fi-andmeside kasutuse kuvamine.
- **Mobiilsed kuumkohad**: teise seadme mobiilsidevõrgu otsimine ja kasutamine.

## Veel seadeid

Saate muuta seadeid ühenduste juhtimiseks teiste seadmete või võrkudega.

### › Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

### › USB-utiliidid

Ühendage seade arvutiga mässmäluna.

### › Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: määrake andmesideühenduste kasutamiseks mis tahes mobiilsidevõrgus.
- **Andmesiderändlus**: seadistage andmeühenduste kasutamist rändluse ajal.
- **Pääsupunktide nimed**: valige mobiilvõrkudele pääspunkti nimi (APN). Võite lisada või muuta APN-e. APN-i vaikeseadete taastamiseks vajutage nuppu [▤] → **Taasta vaikeseaded**.

- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**:
  - **Otsi võrke**: otsige võrke ja valige võrk.
  - **Vali automaatselt**: seade valib esimese kättesaadava võrgu.

## › Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: kasutage oma seadet traadita pääsupunktina teiste seadmete jaoks.
- **USB-modem**: kasutage seadet traadita modemina, luues arvutiga USB.ühenduse.
- **Bluetooth-modem**: aktiveerige Bluetooth-modemi funktsioon, et jagada oma mobiilsidevõrku arvutitega Bluetooth-ühenduse kaudu.
- **Spikker**: teabe kuvamine sidumisfunktsioonide kasutamise kohta.

## › VPN

Siin saate seadistada ja hallata VPN-e (Virtual Private Network).

## › Lähedalasuvad seadmed

- **Failijagamine**: aktiveerige meediumi jagamine, et lubada teistel DLNA-sertifikaadiga seadmetel pääseda ligi teie seadmes olevatele meediumifailidele.
- **Jagatud sisu**: määrake, et jagada oma seadmes olevat sisu teiste seadmetega.
- **Seadme nimi**: sisestage oma seadmele meediaserveri nimi.
- **Lubatud seadmete loend**: seadmele ligipääsu omavate seadmete loendi vaatamine.
- **Mittelubatud seadmete loend**: seadmele blokeeritud ligipääsuga seadmete loendi vaatamine.
- **Laadi alla:**: valige alla laaditud meediumifailide vaikimisi salvestuskoht.
- **Üleslaadimine teistest seadmetest**: üleslaadimise lubamine teistest seadmetest.

### › Kies Wi-Fi kaudu

Ühendage seade Samsung Kiesigaga üle Wi-Fi.

## Avaekraani režiim

Saate valida avaekraani režiimi (põhirežiim või lihtne režiim).

## Blokeerimisrežiim

Valige, millised teatised blokeeritakse, või määrake teatiste lubamine blokeerimisrežiimis teatud kontaktide kõnede puhul.

## Heli

Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.

- **Helitug.**: reguleerige kõnehelinate, meediumihelide, süsteemihelide ja teatehelinate helitugevust.
- **Värina tugevus**: reguleerige värina tugevust.
- **Seadme helin**: sissetulevatest kõnedest teavitava helina valimine.
- **Seadme värin**: närina mustri lisamine või valimine.
- **Vaikimisi teavitused**: sündmustest, nt sissetulevatest sõnumitest ja vastamata kõnedest teavitava helina valimine.
- **Värin helisemisel**: seade vibreerib ja heliseb, et anda märku sissetulevast kõnest.
- **Klahvihelid**: helistamiskuval numbrite sisestamisel kostuva heli määramine.
- **Puudutuse helid**: puuteekraanil rakenduse või valiku valimisel kostuva heli määramine.
- **Ekraaniluku heli**: sättige oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.
- **Puutetagasiside**: määrake, et seade väriseks, kui vajutate menüüklahvi või tagasiliikumise klahvi või kui vajutate ja hoiate all avaekraani klahvi või toitenuppu.

# Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpilt**
  - **Avaekraan**: avakuvale taustpildi valimine.
  - **Lukusta ekraan**: lukustatud kuvale taustpildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avakuva ja lukustatud ekraani korral kuvatava taustpildi valimine
- **Ekraani režiim**: valige ekraani režiim.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadme pööramisel sisu automaatse pööramise lubamine või keelamine.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Nutikas olek**: määrake, et takistada ekraani vaatamise ajal taustavalgustuse väljalülitumist.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine. Fonte saab alla laadida Google Play'st, valides **Hangi fondid võrgust**.
- **Fondi suurus**: muutke rakendustes üksuste loomisel ja kuvamisel kasutatavat fondi suurust.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: määrake puutenupu taustvalgustuse kestvus.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake allesjäänud aku tööaja vaatamine.
- **Ekraanitooni aut. regul.**: määrake, et säästa energiat ekraani heledust reguleerides.

# Mälu

Vaadake enda seadme ja mälukaardi mälu kohta käivat informatsiooni. Saate USB-mälu ja mälukaarti ka vormindada.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt püsivalt kõik andmed.

Sisemälu tegelikult saadaolev maht on väiksem kui tehnilistes andmetes nimetatud maht, sest operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust.

# Energiasäästurežiim

Energiasäästurežiimi aktiveerimine ja energiasäästurežiimi seadete muutmine.

- **Protsessori energiasääst**: määramine, et seade piiraks osaliselt süsteemiressursside kasutamist.
- **Ekraani energiasääst**: määrake, et seade vähendaks ekraani heledust.
- **Tausta värvus**: määrake, et seade vähendaks e-posti ja interneti tausta värvuse heledust.
- **Lülita puutetagasiside välja**: määrake, et seade ei väriseks, kui vajutate menüüklahvi või tagasiliikumise klahvi või kui vajutate ja hoiate all toitenuppu või avaekraani klahvi.
- **Lisateave energiasäästurežiimi kohta**: teabe kuvamine akutoite säästmise jaoks.

# Aku

Vaadake kui palju voolu teie seade kasutab.

## Rakendusehaldur

Kuvage ja hallake seadmes olevaid rakendusi.

## Asukoha teenused

Saate muuta asukoha teenuste seadeid.

- **Kasuta traadita võrke**: asukoha leidmiseks Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine.
- **Kasuta GPS-satelliite**: asukoha leidmiseks GPS-satelliitide kasutamine.
- **Asukoha- ja Google'i otsing**: määrake seade kasutama Google'i otsingu puhul ja muudes Google'i teenustes teie praegust asukohta.

## Lukusta ekraan

Seadme turvasätete muutmine.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine.
- **Lukustusekraani valikud**:

Seadeid rakendatakse vaid juhul, kui swipe-lukustus on aktiveeritud.

- **Otseteed**: määrake, et kuvada ja redigeerida rakenduste otseteid lukustatud ekraanil.

  See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

- **Infotiksuja**: et kuvada lukustatud ekraanil uudiseid või aktsiate infot.
- **Kell**: määrake kella kuvamine lukustatud ekraanil.
- **Kaksikkell**: lukustatud ekraani korral kaksikkella kuvamise lubamine.

- **Ilm**: ilmateabe kuvamise lubamine ja seadete muutmine
- **Spikker**: lukustatud ekraani korral spikriteksti kuvamise lubamine
- **Kiirjuurdepääs kaamerale**: määrake, et seade käivitaks kaamera, kui toksate ja hoiate sõrme ekraanil ning pöörate seadet sel ajal, kui ekraan on lukustatud.

- **Omaniku teave**: sisestage enda andmed, mida kuvatakse lukustatud ekraanil.

## Turvalisus

- **Seadme krüptimine**: määrake parool, et krüptida seadmesse salvestatud andmeid. Parooli peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seadistuse aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüptimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**:
  - **Krüpti**: määrake, et krüptida faile, kui salvestate need mälukaardile.
  - **Täielik krüptimine**: määrake kõigi mälukaardil olevate andmete krüptimiseks.
  - **Kõrvalda multimeediumfailid**: määrake kõigi mälukaardil olevate failide, välja arvatud multimeediumifailide, krüptimiseks.

Pärast tehaseandmete lähtestamist ei pruugi te krüptitud mälukaardile juurde pääseda. Enne tehaseandmete lähtestamist dekodeerige mälukaart.

- **Kaugjuhtimine**: seadme Interneti kaudu kaugjuhtimise lubamine juhuks, kui seade varastatakse või kui see kaduma läheb. Funktsiooni kasutamiseks tuleb logida sisse Samsungi ja Google'i kontosse.
  - **Konto registreerimine**: samsungi ja Google'i konto kuvamine või lisamine.

- **Kasuta traadita võrke**: asukohaandmete kogumise lubamine ning seadme asukoha Wi-Fi ja mobiilsidevõrkude kaudu tuvastamise võimaldamine juhuks, kui seade varastatakse või kui see kaduma läheb.

- **SIM-i muutuse hoiatus**: mobiilijälituse funktsiooni (aitab kadunud või varastatud seadet leida) aktiveerimine või desaktiveerimine.
- **Leia minu mob. veebileht**: teenuse SamsungDive veebisaidi (www.samsungdive.com) avamine. Teenuse SamsungDive veebisaidi kaudu saate tuvastada kadunud või varastatud seadme asukoha ning seadet juhtida.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: pIN-luku funktsiooni (seade küsib enne telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: sIM- või USIM-kaardi kasutamiseks vajamineva PIN-koodi muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: selle valikuga saate seadme seadistada parooli sisestamisel seda kuvama.
- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite rakendamiseks oma seadmel saate aktiveerida seadmeadministraatorid.
- **Tundmatud allikad**: rakenduste allalaadimise lubamine mis tahes allikast. Kui te seda valikut ei tee, saate rakendusi alla laadida vaid Play Store'ist.
- **Usaldusväärsed volitused**: valige serdid ja volitused, et tagada eri rakenduste turvaline kasutus.
- **Installi seadme mälust**: paigaldage USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

# Keel ja sisestus

Kohandage keeli ja tekstisisestust.

## › Keel

Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.

## › Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

## › Google voice typing

Aktiveerige Google'i häälsisestusfunktsioon, et sisestada tekst hääle abil. Häälsisestuse seadete muutmiseks valige .

- **Choose input languages**: valige Google'i häältuvastuse keel.
- **Block offensive words**: määrake see kaitsma seadet häälsisestuses solvavate sõnade tuvastamise eest.
- **Download offline speech recognition**: laadige alla ja installige keeleandmed võrguühenduseta häälsisestuse jaoks.

## › Samsungi klaviatuur

Samsungi klahvistiku seadete muutmiseks valige .

- **Püstpaigut. klaviatuurid**: valige klaviatuuritüüp.
- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige XT9-režiim, et ennustada teie sisestuse põhjal sõnu ja kuvada sõnasoovitusi. Samuti saate kohandada sõnaennustuse seadeid.
- **Pidev sisestamine**: klahvistikul sõrme lohistamise abil teksti sisestamise lubamine.

- **Klaviatuuril libistamine**: luba või keela klaviatuuri libistamise funktsioon teksti sisestusrežiimis. Sisestusrežiimide vahel saate vahetada kerides klaviatuuril vasakule või paremale.
- **Käsitsikirjutamine**: käsitsikirjutusrežiimi aktiveerimine. Samuti saate muuta käsitsi kirjutamise režiimi seadeid, nagu tuvastamise aeg, pliiatsi paksus või pliiatsi värv.
- **Täpsemalt**:
  - **Automaatne suur esitäht**: seadistage seade lause esimest sõna automaatselt suurtähega alustama.
  - **Automaatsed kirjavahemärgid**: vajalike kirjavahemärkide automaatse sisestuse lubamine
  - **Märgi eelvaade**: määrake seade kuvama iga toksatud tähe eelvaatekujutist.
  - **Klahvil toksamise värin**: klahvi toksamise korral seadme vibreerimise lubamine
  - **Klahvil toksamise heli**: klahvi toksamise korral heli esitamise lubamine
- **Õpetus**: teave Samsungi klahvistiku abil teksti sisestamise kohta.
- **Lähtesta seaded**: samsungi klahvistiku tehases määratud vaikeseadete taastamine.

## › Swype

Swype-klahvistiku seadete muutmiseks valige .

- **Kuidas Swype'i kasutada**: teave selle kohta, kuidas Swype-klaviatuuri abil teksti kiiremini sisestada.
- **Liigutused**: swype'i liigutustega tutvumine, et kiiresti sooritada soovitud ülesandeid, kasutades klaviatuuril olevaid otseteid.
- **Eelistused**:
  - **Vibratsioon klahvivajutusel**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel värisema.

- **Heli klahvivajutusel**: seadme seadistamine klahvi puudutamise helile.
- **Kuva kasulikke näpunäiteid**: häälestage seade toimingute kohta võimalusel automaatselt vihjeid näitama.
- **Automaatne sõnavahe**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Automaatne suurte tähtede sisestus**: seadme seadistamine kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Kuva täielik piiritlus**: määrake, et kuvada jälge sõrme lohistamisest klaviatuuril.
- **Hüpikaken klahvivajutusel**: seadme seadistamine klahvi puudutamisel kuvama tähemärki.
- **Järgmise sõna ennustus**: seadme seadistamine sõnu vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
- **Lähtesta Swype'i sõnastik**: sõnastikku lisatud sõnade kustutamine.
- **Versioon**: versiooniteabe kuvamine.

• **Keelevalikud**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
• **Swype Connect**: seadme seadistamine koguma teatud andmeid, et saavutada parem jõudlus.
• **Isikupäraseks muutmine**: oma sõnastiku seadmine. Oma sõnastikus olevaid sõnu kasutatakse soovitusena teksti sisestamisel.
• **Värskendused**: swype'i värskendamine uusimale versioonile.

## › Hääletuvastaja

Valige häältuvastuse mootor.

## › Häälotsing

Google häältuvastamise jaoks kasutage järgnevaid valikuid:

- **Language**: valige hääletuvasti keel.
- **Speech output**: määrake seade, mis annab häältagasisidega märku käimasolevast toimingust.
- **Block offensive words**: häälotsingu tulemuste seas tuvastatud solvavate sõnade peitmine.
- **Download offline speech recognition**: laadige alla ja installige keeleandmed võrguühenduseta häälsisestuse jaoks.

Samsungi häältuvastamise jaoks kasutage järgnevaid valikuid:

- **Language**: valige hääletuvasti keel.
- **Launch Voice talk**: rakenduse Voice talk käivitamine avaekraani klahvi vajutamisel kaks korda.
- **Web search engine**: valige veebiotsingumootor.
- **Auto-dial**: määrake, et valida automaatselt numbrit juhul kui häältuvastuse tulemus on kindel.
- **Use location**: häälestage oma asukohateabe kasutamine häälotsingu tulemustes.
- **Hide offensive words**: häälotsingu tulemuste seas tuvastatud solvavate sõnade peitmine.
- **Auto-punctuation**: vajadusel kirjavahemärkide automaatne sisestamine.
- **Listen over Bluetooth**: valige häälkäskude tunnustamine Bluetooth-peakomplekti kasutamise ajal.
- **Voice talk unique ID**: vaadake oma seadme kordumatut ID-d teenuste jaoks, kui teil on probleeme Voice Talkiga.
- **About**: versiooniteabe kuvamine.

- **Auto-start listening**: valige kõnetuvastuse automaatne alustamine häälkäskluse funktsiooni käivitamiseks.
- **Voice command help**: häälkäskluste kasutamise spikriteabe kasutamine.
- **Social settings**: muutke sotsiaalmeedia veebilehtede kasutamiseks kasutatavaid seadeid.
- **Voice talk settings**: muudke Voice talk kasutamiseks seadeid.
- **Voice talk help**: voice talki kasutamise abiteave.

## › Funktsiooni Tekst kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõnesünteesi mootorite seadete muutmiseks valige ⚙.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim, et saaksite kuulata teavitusi saabuvate kõnede, sõnumite või möödunud sündmuste kohta.

## › Osuti kiirus

Reguleerige oma seadmega ühendatud hiire või puutepadja kursori kiirust.

## Varunda ja lähtesta

Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake, et teha enda seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: seadistage oma Google'i varukonto või redigeerige seda.
- **Automaatne taastamine**: seadistage seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

## Lisa konto

Saate lisada oma e-posti või SNS-kontosid.

## Liikumisandurite seaded

Saate aktiveerida liigutuste funktsiooni ja muuta seadeid, mis juhivad liigutuste tuvastusfunktsiooni teie seadmes.

- **Otsekõne**: määrake, et alustada häälkõnet, kui võtate kõne, sõnumi või kontaktandmete vaatamise ajal seadme kätte ja hoiate seda oma kõrva lähedal.
- **Toksake kaks korda, et naasta algusesse**: määrake, et seadme ekraani toksamisel kaks korda viidaks teid kontaktiloendi või e-kirjade loendi algusesse.
- **Suumimiseks kallutage**: kallutusliigutuse kasutamine sisse- või väljasuumimiseks piltide vaatamise või veebilehtede lehitsemise ajal.
- **Panoraami ikooni teisaldamine**: seadistamine, et liigutada üksust teisele leheküljele, kui seda toksate ja hoiate ning seadet vasakule või paremale panoraamite.

- **Panoraamimine, et sirvida pilte**: määrake, et kerida läbi piltide, liigutades seadet ükskõik mis suunda, kui pildile on lähemale suumitud.
- **Värskendamiseks raputage**: seadme seadistamine raputamisel otsima Bluetooth-seadmeid või Kies air seadmeid.
- **Vaigistamiseks/peatamiseks pöörake ümber**: helinate vaigistamine, meediumiesituse peatamine või FM-raadio vaigistamine, kui asetate seadme ekraan allpool maha.
- **Tundlikkuse seaded**: iga liigutuse reaktsioonikiiruse reguleerimine.
- **Teave liigutuste kohta**: juhtimisliigutuste õpetuse kuvamine.

## Aksessuaarid

Saate muuta lisatarvikute seadeid.

- **Dokkimise heli**: määrake, et seade esitaks heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljundi režiim**: seadistage kasutama dokikõlareid, kui teie seade on ühendatud lauadokki.
- **Töölaua avaekraani kuva**: seadme seadistamine näitama lauakella, kui seade on ühendatud lauadokki.
- **Heliväljund**: valige heliväljundi vorming, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega.

Mõned seadmed ei pruugi toetada ruumilise heli seadistust.

- **Helirakendused**: seadme seadistamine näitama, millised rakendused on saadaval, kui ühendate seadmega peakomplekti.

## Kuupäev ja kellaaeg

Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva ja kellaaega seadmes kuvatakse.

Juhul kui aku püsib täielikult tühjana või eemaldatakse seadmest, lähtestatakse kellaaeg ja kuupäev.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: valige kellaajainfo võrgust vastuvõtmine ning kellaaja ja kuupäeva automaatne värskendamine.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: määrake, et ajavööndi teavet võetaks võrgust vastu, kui liigute erinevates ajavööndites.
- **Valige ajavöönd**: valige ajavöönd.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja 24-tunnises vormingus kuvamise määramine.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

## Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Saate muuta seadeid, et parandada juurdepääsu seadme ekraanikuvale ja funktsioonidele.

- **Ekraani automaatne pööramine**: seadme pööramisel sisu automaatse pööramise lubamine või keelamine.
- **Ekraani kuvalõpp**: määrake seadmele ajavahemik, enne kui see ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Öelge paroolid**: seadistage seade lugema rakenduse TalkBack abil valjult paroole, mida sisestate.

- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: määrake seade kõnedele vastama, kui vajutate avaekraani klahvi.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui te vajutate toiteklahvi.
- **Juurdepääsu otsetee**: lisage otsetee juurdepääsu seadetele, mis kuvatakse, kui vajutate ja hoiate all toiteklahvi.
- **TalkBack**: aktiveerige rakendus TalkBack, mis pakub hääle tagasisidet.
- **Fondi suurus**: muutke rakendustes üksuste loomisel ja kuvamisel kasutatavat fondi suurust.
- **Negatiivivärvid**: muutke ekraanikuva värve, et parandada nähtavust.
- **Funktsiooni Tekst kõneks väljund**:
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõnesünteesi mootorite seadete muutmiseks valige ⚙.
  - **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
  - **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim, et seadistada seadet lugema sisu valjult ette ja määratleda rakendusi, mida kasutada sõidurežiimis.
- **Täiusta veebi juurdepääsu**: määrake rakendused installima veebiskripte, et muuta nende veebisisu juurdepääsetavamaks.
- **Monoheli**: monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: seadme kõigi helide vaigistamine.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: määrake toksamise ja ekraanil sõrme hoidmise tuvastusaeg.

# Arendaja valikud

Saate aktiveerida ja muuta rakenduse arendusseadeid.

- **Lauaarvuti varundamise parool**: määrake parool oma varundatud andmete turvamiseks.
- **Ole ärkvel**: seadme ekraani jätmine sisselülitatud olekusse aku laadimise ajaks.
- **Kaitse SD-kaarti**: kinnituse taotlemine mälukaardilt andmete lugemisel.
- **USB-silumine**: aktiveerige USB silumine seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli abil.
- **Luba teeseldud asukohti**: teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil.
- **Valige rakendus, mida siluda**: valige rakendused, mida silutakse ning vältige tõrkeid silumise peatamisel.
- **Oodake silumist**: seadistage, et takistada valitud rakenduste laadimist, kuni silumine on valmis.
- **Kuva puudutused**: määrake ekraani puudutamisel kursorit kuvama.
- **Kuva osuti asukoht**: määrake ekraani puudutamisel kuvama kursori koordinaate ja jälgi.
- **Näita paigutuse piirjooni**: seadistage, et näidata piiranguid.
- **Näita GPU-kuva värskendusi**: seadistage ekraanialade vilkumine ajal, kui neid värskendatakse GPU-ga.
- **Kuva ekraani värskendused**: määrake ekraani alad nende värskendamisel vilkuma.
- **Akna animatsiooni skaala**: valige hüpikakende avamise ja sulgemise kiirus.

- **Ülemineku anim. skaala**: valige kuvade vahetamise kiirus.
- **Animaatori kestuse skaala**: valige, kui kaua hüpikaknaid näidatakse.
- **Desaktiveeri riistvara ülekatted**: seadistage, et peita riistvara ülekatteid.
- **Sunnitud GPU renderdamine**: määrake 2D-riistvarakiirenduse kasutamiseks, et parandada graafikajõudlust.
- **Range režiim**: määrake seadme ekraan vilkuma, kui rakendused teostavad pikki toiminguid.
- **Kuva CPU kasutus**: määrake kõigi aktiivsete toimingute loetlemiseks.
- **GPU-renderdamise profiil**: seadistage, et kontrollida GPU-renderdusaega.
- **Aktiveeri jälitused**: seadistage, et jäädvustada rakenduste ja süsteemi kasutamise jälgi.
- **Ära säilita tegevusi**: määrake töötava rakenduse sulgemiseks, kui avate uue rakenduse.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid**: määrake taustal töötavate protsesside arvu piirang.
- **Näita kõiki ANR-e**: määrake seade hoiatama taustal töötavatest rakendustest, kui need ei vasta.

## Teave seadme kohta

Saate vaadata teavet seadme kohta, näiteks mudeli numbrit ja versiooni.

Püsitarkvara värskendusi on võimalik alla laadida ja installid FOTA-teenust kasutades. Püsitarkvara värskenduste kontrollimiseks valige **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

# Tõrkeotsing

## Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

| Kood | Võimalik lahendus |
|---|---|
| Parool | Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadme parooli. |
| PIN-kood | Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PINkoodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **Lukusta SIM-kaart** kaudu. |
| PUK | SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood. |
| PIN2-kood | PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. |

## Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

## Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti, proovige üht järgmistest lahendustest.

- Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata puutetundlike seadmete puhul kasutada.
- Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal puhtad ja kuivad.
- Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade eemaldamiseks seade.
- Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile täiendatud.
- Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.

## Seade hangub või sel on parandamatud tõrked

Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine. Juhul kui teie seade on kinni kiilunud ja ei vasta käsklustele, vajutage ja hoidke 8-10 sekundi jooksul all Toide/Lukk nuppu. Seade taaskäivitub automaatselt.

Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele lähtestamine. Valige rakenduste loendis **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**.

## Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

## Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

## Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

## Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

## Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

## Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajaduse korral sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

## Seade piiksub ja aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

## Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

## Seade läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

## Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.

- Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

## FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated

Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud. Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.

Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

## Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated

Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutage need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
- Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.

## Teist Bluetooth-seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
- Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
- Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10 meetrit).

Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda, pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.

## Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et USB kaabel sobib teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja need on värskendatud.
- Kui kasutate operatsioonisüsteemi Windows XP, veenduge, et arvutisse on installitud Windows XP hoolduspakett Service Pack 3 või uuem.
- Veenduge, et arvutisse on installitud Samsung Kies 2.0 või Windows Media Player 10 või uuem.

# Register


aku
- installimine 11
- laadimine 13

alarmid
- kinnipanek 124
- loomine 124

allalaaditavad failid
- failid 44
- haldamine 126
- rakendused 43

AllShare Play 113

automaatne keeldumine 48

avakuva
- paneelide lisamine 29
- teadete paneeli kasutamine 27
- üksuste eemaldamine 28
- üksuste liigutamine 28
- vidinate kasutamine 29

Bluetooth
- aktiveerimine 108
- andmete saatmine 109
- andmete vastuvõtmine 109
- seadmete otsimine ja ühenduse loomine 108

ekraan
- fondi laad 34
- heledus 34
- keel 33
- seaded 135
- taustpilt 34

energia säästmine 16, 136

e-post
- konto seadistamine 59
- saatmine 59
- vaatamine 60

failihaldur 127

FDN režiim 49

FM raadio
- jaamade salvestamine 84
- kuulamine 83

fotod
- salvestamine 64
- vaatamine 76

galerii
- fotode vaatamine 76
- videote esitus 77, 78

game hub 86

Google 128

Google Mail 57

Google Maps 98

Google Talk 61

Group Play 116

häälkõned
- helistamine 45
- valikute kasutamine 47
- vastamine 46

häälmemod
- esitamine 93
- salvestus 93

Internet
vt veebibrauser
kaamera
kaamera kohandamine 67
pildistamine 64
videokaamera kohandamine 72
videote salvestamine 69
Kalkulaator 123
kellaaja ja kuupäeva määramine 32
kõned
keeldumine 46
konverents 47
ootel 50
peakomplekti kasutamine 46
piirang 50
rahvusvaheline kõne 46
suunamine 49
valikute kasutamine
häälkõne ajal 47
vastamata kõnede vaatamine 48
vastamine 46
kõnelogi 51
kõne ootel 50
kõnepiirang 50
kõnepost 57
kõnesuunamine 49
kontaktid
importimine ja eksportimine 89
kiirvalimise seadistamine 88
kopeerimine 89
loomine 87
otsimine 87
lennurežiim 20
maailmakell 124
mälukaart
eemaldamine 18
sisestamine 17
vormindamine 18
memod
loomine 92
vaatamine 92
menüükuva
kasutamine 30
rakenduste korraldamine 31
minipäevik 130
MP3-mängija
failide lisamine 79
loendite loomine 81
muusika esitamine 79
multimeediasõnumid
vaatamine 56
music hub 82
pääsukoodid 151
pakendi sisu 10
PIN lukk 37
Play Books 102
Play Movies 102
Play pood 101
puuteekraan
kasutamine 25
lukustamine 26

readers hub 103
Samsung Apps 103
Samsung Kies 106
seade
ehitus 21
indikaatorikoonid 23
klahvid ja nupud 22
kohandamine 32
seaded 131
sisse- ja väljalülitamine 20
seaded 131
SIM/USIM kaart
installimine 11
lukustamine 37
sõnumid
e-kirja saatmine 59
e-posti kontode seadistamine 59
kõneposti kasutamine 57
multimeediumsõnumite saatmine 56
teksti saatmine 55
S Planneri
sündmuse loomine 90
sündmuse vaatamine 91
stopper 125
tekstisisestus 38
tekstmemod 92
tekstsõnumid
saatmine 55, 56
vaatamine 56
telefoniraamatust
kontakti loomine 87
kontakti otsimine 87
nimekaardi loomine 88
rühma loomine 88
ühendused
arvuti 106
Bluetooth 108
VPN 120
Wi-Fi 110
USB ühendused
juhtmeta modemina 118
kaamerana 107
meediaseadmena 107
Samsung Kiesiga 106
Windows Media Playeriga 107
vaikne režiim 33
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 97
veebilehtede sirvimine 95
videod
esitamine 73, 78
salvestus 69
videokõned
helistamine 45
valikute kasutamine 48
vastamine 46
videomängijas 73, 78
VPN-ühendused
loomine 121
ühenduse loomine 122
Wi-Fi 110
YouTube 104

Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.

## Kiesi installimine (PC Sync) Kies

1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi veebisaidilt alla (**www.samsung.com/kies**) ja installige oma arvutisse.
2. Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
3. Samsung Kiesi käivitamiseks tehke arvutis topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil.
   Lisateavet leiate Kiesi spikrist.